

KASUTUSJUHEND AGFA DC5200



Ettevaatusabinõud kaamera kasutamisel

Ärge kukutage kaamerat ega jätke seda kõvade esemete kätte.

Ärge proovige kaamerat ise lahti võtta ega parandada.

Ärge kasutage ega hoidke kaamerat tolmustes kohtades ega rannas, et vältida tolmu või liiva sattumist ja selle kahjustamist.

Ärge kasutage ega hoidke kaamerat kõrgel temperatuuril ega otsese päikesevalguse käes.

Ärge kasutage ega hoidke kaamerat tugevate magnetväljade, näiteks magnetite või trafode läheduses.

Ärge puudutage kaamera objektiivi.

Ärge jätke kaamerat pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte.

Kaamera niiskusest põhjustatud kahjustuste vältimiseks ärge hoidke ega kasutage kaamerat kõrge õhuniiskusega, näiteks vihma või veepaakide läheduses.

Kui vett satub, lülitage kaamera välja, eemaldage patareid ja mälukaart ning kuivatage 24 tundi.

Kui kaamera viiakse külmast kohast sooja kohta, võib selle sees tekkida kondensaat. Oodake enne seadme sisselülitamist.

Enne aku ja mälukaardi eemaldamist lülitage kaamera välja.

Ärge kasutage kaamera korpuse puhastamiseks abrasiive, alkoholi ega orgaanilisi puhastusvahendeid.


Kaamera korpuse regulaarseks puhastamiseks soovitame objektiivi puhastamiseks kasutada pehmet lappi.


Kui jätate kaamera pikaajalise hoiule, laadige üles fotod ja eemaldage mälukaart.

Kui te ei kasuta seadet pikka aega, hoidke seda kuivas ja puhtas kohas.

Kui fotot või videot ei reprodutseerita väärkasutuse tagajärjel, ei vastuta ettevõtte hüvitise maksmise eest.

1. Väklamp
2. Taimeri indikaator
3. Objektiiv
4. Katiku nupp
5. Toitenupp
6. Mikrofon
7. USB-liides
8. Suumige
9. Suumige sisse
10. Režiim
11. Seadistage
12. Üles / välk
13. Vasak / Kustuta
14. Alla / sarivõte
15. Parem / stseen
16. LCD-ekraan
17. Statiivi kruvi kinnituskoh
18. Aku kaas / SD-mälukaardi pesa

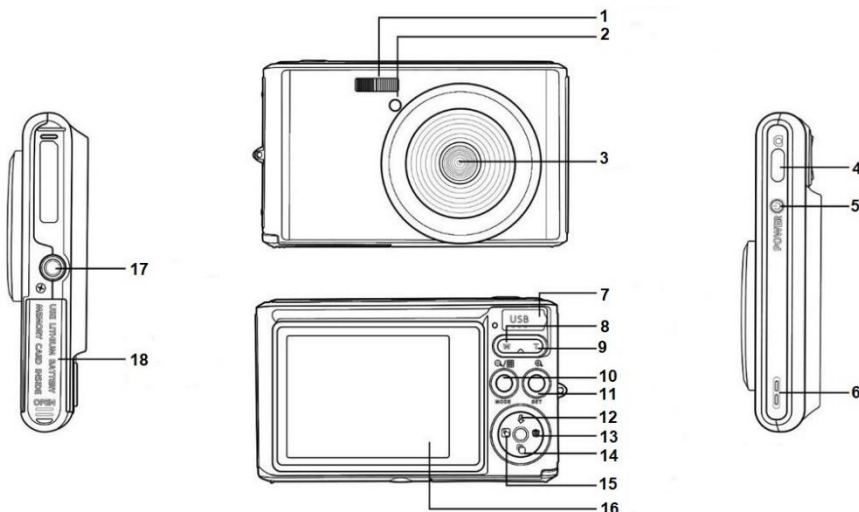

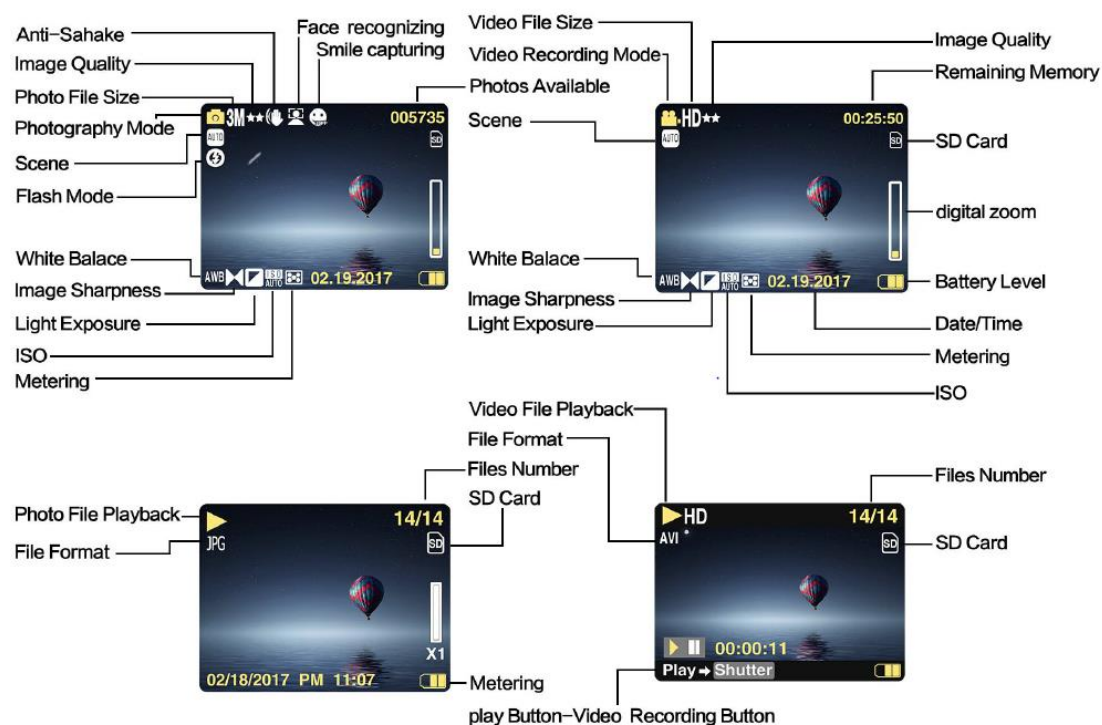

ENG	EST
Video File Size	Videofaili suurus
Image Quality	Pildikvaliteet
Remaining Memory	Allesjäänud mälu
Sd Card	SD-kaart
Digital zoom	Digitaalne suum
Battery Level	Aku tase
Date/Time	Kuupäev Kellaeg
Metering	Mõõtmine
ISO	ISO
Light Exposure	Valgus
Image Sharpness	Kujutise teravus
White Balance	Valge tasakaal
Scene	Alati
Files Number	Failide arv
Play Button-Video Recording Button	Esitusnupp - video salvestamise nupp
File Format	Failiformaat
Video File Playback	Videofailide taasesitus
Photo File Playback	Fotofailide esitamine
Flash Mode	Välgurežiim
Photography Mode	Pildistusrežiim
Photo File Size	Fotofaili suurus
Anti Shake	Pildistabilisaator
Face Recognizing	Näotuvastus
Smile Capturing	Naeratuse jäädvustamine
Photos Available	Saadaval olevad fotod

Aku vool



Aku täielik maht



Keskmine aku maht



Madal akutase

Taimer



Taimer töötab 10 sekundi pärast.



Taimer töötab 5 sekundi pärast



Taimer töötab 2 sekundi pärast

Pildikvaliteet

★ Normal

★★ Fine

★★★ Super Fine

Digitaalne suum

1.00 X



8.00 X

Kaitse



Välg



Välg



Välg (automaatrežiim)



Välg väljas



Punasilmsuse vähendamise funktsioon

Raputamisvastane pildistabilisaatori funktsioon



Peal



Välja lülitatud

Režiimid



Kaamera



Taasesitus



Video

Stseen

Auto
Night Portrait
Night Scenery
Portrait
Landscape
Beach
High sensitivity

Auto
Öine portree
Öine maastik
Portree
Maastik
Rand
Kõrge tundlikkus



Auto



Night Portrait



Night Scenery



Portrait



landscape



Beach



High Sensitivity

Kaamera ettevalmistamine kasutamiseks

Paigaldage aku

Sisestage liitumaku kaamerasse. Järgige allolevaid juhiseid:

1. Avage kaamera paremal küljel asuv akukate.



2. Sisestage liitumpatarei õiges polaarsuses.

3. Sulgege patarei kaas.

Märkus. Kui te ei kavatses kaamerat pikka aega kasutada, eemaldage aku.

Laadige liitumaku

Aku nõuetekohaseks laadimiseks ühendage kaamera arvutiga ühendatud USB-kaabli abil.

Laadimisrežiimis olev LED-tuli süttib ja LED kustub täislaadimisel. Või ühendage kaamera laadimiseks USB-kaabli abil laadijaga.

Paigaldage SD-mälukaart

See kaamera toetab kuni 64 GB SD-mälukaarti (sertifitseeritud kaubamärgiga SD-kaart). Meie soovime kasutada 32–4 GB.

(Mälukaardi kiirus: vähemalt klass 4)

Enne kaamera kasutamist sisestage SD-mälukaart. Õige paigaldamise jaoks lugege palun käesolevat juhendit.



Leidke SD-mälukaardi pesa ja sisestage SD-mälukaart, nagu eespool kirjeldatud. Kui kuulete klõpsamise heli, on SD-kaart õigesti sisestatud. Kui kaamera on sisse lülitatud, ilmub LCD ekraanile ikoon "SD".

Märge:

1. Pärast SD-mälu edukat sisestamist salvestatakse fotod / videod SD-mälukaardile.
2. Vormindamine kustutab kõik SD-mälukaardilt kaitstud / kaitsmata andmed.
3. Ärge eemaldage SD-kaarti vormindamise ajal, kuna see võib mälukaarti jäädavalt kahjustada.

Alustage oma digikaamera kasutamist


Digitaalkaamera toetab kolme režiimi: fotorežiim, videorežiim ja taasesitusrežiim.

Fotorežiim on mõeldud fotode tegemiseks. Taasesitusrežiimis saate videot videorežiimis salvestada ja fotosid / videoid eelvaadata, pöörata, kaitsta, kustutada, kärpida ja printida.

Lülitage seade sisse

Kaamera sisselülitamiseks vajutage toitenuppu. LCD-ekraan süttib ja kostab piiks, mis näitab, et kaamera on sisse lülitatud ja kasutamiseks valmis.

Lülitage seade välja

Kaamera väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. Kui aku on ebapiisav, kuvab kaamera vedelkristallekraanil punase  ikooni ja lülitub mõne sekundi pärast automaatselt välja.

Fotorežiim

Kui kaamera on sisse lülitatud, ilmub LCD-ekraanile  ikoon, mis näitab, et kaamera on fotorežiimis.

Fotorežiim

Suunake LCD-ekraan oma objektide poole. Foto tegemiseks hoidke kaamerat kindlalt ja vajutage päästikut. Kaamera salvestab foto mälukaardile väikese viivitusega.

Pärast iga foto tegemist (kui kaamera naaseb ikoonirežiimi), kuvatakse LCD-ekraani paremas ülanurgas selle eraldusvõimega fotode arvu, mida saab ülejäänud mälu ruumi salvestada.


Kui kaamera mälu on täis, ilmub LCD-ekraanile teade "Memory Card Full". Päästiku vajutamisel. Ruumi vabastamiseks tuleb need fotod arvutisse üle kanda või kustutada. Teise võimalusena võite mälu laiendamiseks sisestada teise SD-mälukaardi.

Välk


Pimedates tingimustes on kõige parem kasutada sisseehitatud välklampi. Välku saab kasutada ka taustvalguse tingimustes.

Välgu seadistamine:

Vajutage uuesti välgunuppu. Valige LCD-ekraanil  ikoon. See aktiveerib automaatse välgu.

Vajutage uuesti välgunuppu. Valige LCD-ekraanil  ikoon. See tähendab, et välklamp töötab käsitsi. Kui välgul pole piisavalt akut, ilmub LCD-ekraanile hoiatus „Aku tühjenemine“.

Vajutage uuesti välgunuppu. Valige LCD-ekraanil  ikoon. See aktiveerib punasilmsuse vähendamise.

Vajutage korduvalt välgunuppu, kuni ilmub ikoon  . See lülitab välgu välja.

Video režiim

Märkus. Kaameral on piiratud sisseehitatud mälu. Enne video salvestamist tuleb sisestada SD-kaart.

Videorežiimi sisenemiseks ja salvestamise alustamiseks vajutage nuppu MODE.  ikoon ilmub LCD ekraani

vasakusse ülaossa ja LCD ekraanil vilgub punane laik  . Salvestamise lõpetamiseks vajutage katiku nuppu.

Ligikaudne järelejäänud aeg, mida saab salvestamiseks kasutada, ja ligikaudne järelejäänud aeg, mida saab salvestada, kuvatakse LCD-ekraani paremas ülanurgas.

1. Seda AVI-faili saab taasesitusrežiimis esitada kaameras või muus meediumipleieris.

2. Salvestamise ajal saate skaalat reguleerida.

Märke:

1. Fail salvestatakse AVI-vormingus.

2. Kui kaamera mälu on täis ja proovite rohkem videoid salvestada, ilmub LCD-ekraanile teade "Card Full". Mälu vabastamiseks teisaldage pildid ja videod mälukaardilt arvutisse või kustutage need. Mälu laiendamiseks ja pikemate videote salvestamiseks võite sisestada ka teise SD mälukaardi.

Taasesitusrežiim

Taasesitusrežiimi sisenemiseks vajutage kaks korda nuppu MODE. Kui LCD-ekraani vasakusse ülanurka ilmub JPG (foto) või AVI (video) ikoon, on kaamera taasesitusrežiimis. Nüüd saate kaameras fotosid ja videoid mängida.

Taasesitusrežiimis saate oma fotosid kustutada, pöörata, kärpida, kaitsta, printida või slaidiseansi ning videoid kaitsta või kustutada. Samuti saate printida fotosid printeri abil otse kaamerast.

Märke:

1. Kui kaameras pole ühtegi fotot / videot, ilmub LCD-ekraanile teade "No File".

Fotorežiimi naasmiseks vajutage MODE.

2. Palun naaske fotorežiimi, vajutage nuppu SET, et muuta videosalvestuse sätteid, näiteks Video suurus (seadetes) ja Valge tasakaal jne.