



Realiview APF1000

Digitaalne pildiraam

Kasutusjuhend

Laadige alla täielik kasutusjuhend aadressil :

<https://www.support.agfaphoto-gtc.com/>



Ettevaatusabinõud ja hooldus



Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis hoiatab kasutajat toote juurde kuuluvate oluliste juhiste eest.



Kolmnurgas olev väik koos noolepeaga on hoiatusmärk, mis hoiatab kasutajat seadme sees oleva "ohtliku pinge" eest.

- Ainult siseruumides kasutamiseks. See seade ei tohi puutuda kokku tugeva tolmu või niiskuse/niiskusega.
 - Ärge kasutage seadet välitingimustes, ärge asetage seda otsese päikesevalguse kätte ega küttepinna/seadme kõrvale.
 - Ärge kunagi ja mitte mingil juhul püüdke seda seadet lahti võtta või parandada, seadme sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Remonti võib teostada ainult kvalifitseeritud isik.
 - Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge kunagi avage digitaalraami korpust.
 - Ärge puudutage seadme sisemist osa pärast selle kukkumist või pärast seda, kui see on saanud mingeid kahjustusi.
 - Ärge blokeerige digitaalse raami tagaküljel olevaid ventilatsiooniasasid, et vältida ülekuumenemist.
 - Ühendage digikaader vooluvõrgust lahti, kui see ei tööta korralikult või kui see jääb pikaks ajaks kasutamata.
 - Ärge kasutage selle puhastamisel või puhastamiskatsetel selliseid tooteid nagu alkohol, bensiin, lahjendaja või mõni muu orgaaniline lahusti.
- LCD-ekraani puhastamiseks soovitame kasutada pehmet, mitteabrasivset lappi.
- See seade on mõeldud töötama kohaliku toiteallika ja sellega kaasasoleva adapteriga. Kui teil on vaja seda asendada, kasutage mõnda teist sama turvaadapterit.
 - Enne kaardi/USB-kaardi sisestamist või eemaldamist lülitage seade välja.
 - Kasutage alati mälu hüpnuppu

Ülevaade

Foto

Menüü	Valikud
Kuva režiim	Väikepilt, Slaidiesitus
Taustamuusika	Sisse, Välja
Näita skaala	Algne suurus, täisekraan, võrdne kuvasuhe
Ülemineku intervall	3 sekundit, 5 sekundit, 10 sekundit, 15 sekundit, 30 sekundit, 1 minut, 5 minutit, 10 minutit, 15 minutit, 30 minutit, 1 tund, 12 tundi, 24 tundi
Ülemineku efekt	Off, Kõik efektid segatud, Fly In Chessboard, Cut, Erase, Louver, Juhuslik rida, tagasipööramine, kuubik, pööramine
Näita aknaid	Üks, kaks, kolm, neli
kuvamisjärjekorda	Järjestus, juhuslik
Kordusrežiim	Väljas, Sisse

Muusika

Menüü	Valikud
Kordusrežiim	Kordus üks, Kordus kõik jada kordus, kõik juhuslikud kordused +Kord, Korda kõik juhuslikud, Korda kõik jada kordus üks kord

Video

Menüü	Valikud
Näita skaala	Algne suurus, täisekraan, võrdne kuvasuhe
Kordusrežiim	Korda üks, Korda kõik järjestus, Korda kõik juhuslik üks kord, Korda kõik juhuslikud, Korda kõik järjestused üks kord, Korda kõik järjestused üks kord

Kalender ja kell

Menüü	Valikud
Aja formaat	12 tundi, 24 tundi
Häire seadistamine	Sisse, Välja
Häire kordumine	Üks kord, Iga päev, esmaspäevast reedeni, nädalavahetuse taustamuusika
Kella režiim	Digitaalne, Klassikaline, Moodne, Lihtne, Helme
Kella taustamuusika	Sisse, Välja

Süsteem

Menüü	Valikud
Vaikimisi režiim	Off, Foto, muusika, video, foto+muusika, kalender, kalender + muusika, „kell“, kell+muusika
Automaatne sisselülitamine	On, Off
Automaatne väljalülitamine	Sisse, Välja
Automaatne võimsuse taastumine	Üks kord, Iga päev, esmaspäevast reedeni, nädalavahetusel
Öko-režiim	Väljalülitamine, väljalülitamine 4 tunni pärast, väljalülitamine 8 tunni pärast, väljalülitamine 12 tunni pärast.
Tegevus puudub Ooterežiim	Väljas, 15 minutit



KARBI SISU:

1. Digitaalne pildiraam APF1000 (10. 1-tolline)
2. AC/DC adapter
3. Kaugjuhtimispuult
4. Kasutusjuhend
5. Klamber

TOOTE ÜLEVAADE

ET

Kasutusjuhend

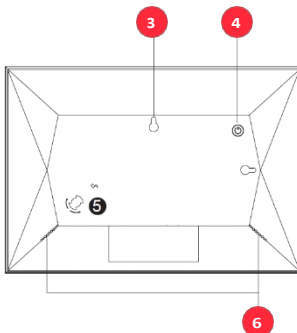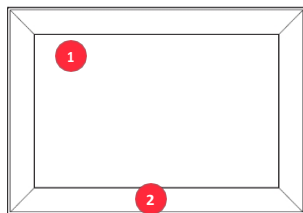

1 Ekraani


2 raam

3 Signaale paigaldatud

4 auk Toitenupp

5 Klamber Hole

6 Kõlar

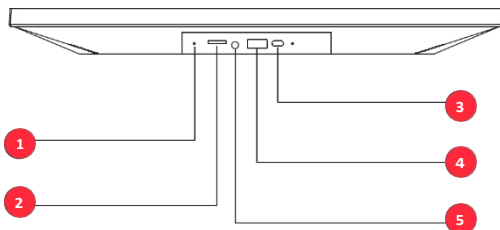

1 Taaskäivitusnupp

2 Micro SD-kaardi
pesa


3 Type-C

4 USB-port (tüüp A)

5 DC IN

Kaugjuhtimispult

Ei.	Icon	Kirjeldus
1		Toide sisse/välja
2		Üles
3		Vasakpoolne
4		OK
5		Helitugevus alla
6		Helitugevus üles
7		Fotode sirvimine
8		Avaleht/Menüü
9		Mute
10		Õigus
11		Alla
12		Tagasi/Esc
13		Seadistamine

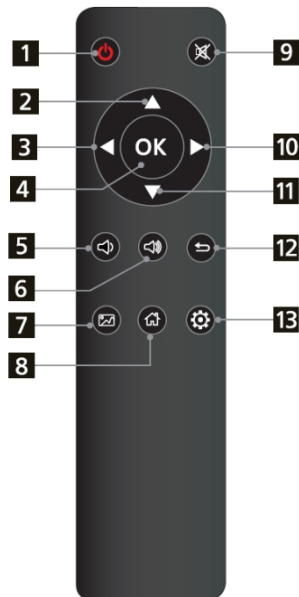


Operangi juhised

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse kõigepealt käivitamislogo. Seade alustab automaatset slaidiesitlust sisemälest. See eelistatavalt mängida sisestatud mälu-seadme failile või automaatse käivitamise režiimis valitud failile.

Automaatse käivitamise režiimi saate määrata seadistusmenüüs.

Kaart ja USB

Raam toetab Micro SD-kaarte ja USB 2.0. kuni 32 GB.


Pärast kaardi või USB-seadme sisestamist mängib kaader automaatselt seda failivormingut, mille olete valinud Auto Start-menüüst. **Foto, muusika, video, kalender, faili ja seadistuse** valimiseks vajutage . Kinnitamiseks vajutage **OK**.

Märkus:




- 1) Veenduge, et kaardil või USB-seadmel on toetatud pildi-, muusika- või videofailid.
- 2) Kui kaardil või USB-seadmes on toetatud pildi- ja muusikafailid, alustab raam automaatselt taasesitust.

Pildirežiim

Salvestusseadme valimiseks vajutage **Return**. Vajutage **OK**, et avada peamenüü, valige **Photo** ja vajutage **OK**, et alustada slaidiesitlust.




Vajutage **Return**, et avada eelvaate režiim ja kasutage , et valida soovitud funktsioon.





Valiku kinnitamiseks vajutage **OK**. Slaidiesituse taasesitamiseks koos taustamuusikaga peab muusika olema salvestatud samasse mälu-seadmesse!

Saate kasutada  /  helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks, samuti saate kasutada  eelmisele/järgsele pildile minekuks.

Vajutage fotode slaidiesituse ajal **pausi** ja seejärel 2 sekundi jooksul **seadistust**. Seejärel kuvatakse ekraanil praegused fotovõimalused.


Muusika režiim

Vajutage **Return** , et avada peamenüü. Valige muusika ikoon ja vajutage sisenemiseks **OK**  vajutage  et valida muusikat esitusloendist.



Vajutage **OK**  mängida/peatada. Vajutage  /  helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks. Kasutades  saate otse siseneda eelmisele või järgmisele mängitava muusikale.

Vajutage muusika slaidiesituse ajal pausi, seejärel vajutage 2 sekundi jooksul seadistust. Seejärel kuvatakse ekraanil praegused muusikavalikud.



Viderežiim

Salvestusseadme valimiseks vajutage . Vajutage **OK**, et siseneda peamenüüsse. Valige Movie

ikooni ja vajutage sisenemiseks **OK**. Vajutage , et valida video esitusloendist, seejärel vajutage **OK**, et mängida.



Vajutage  /  helitugevuse suurendamiseks / vähendamiseks.

Video taasesituse ajal vajutage pidevalt   kiireks edasi- ja tagasikäiguks.

Vajutage **OK**, et peatada/taasesitada, vajutage   eelmise või järgmise video taasesituse alustamiseks.

Vajutage video slaidiesitluse ajal pausi ja seejärel 2 sekundi jooksul seadistust. Seejärel kuvatakse ekraanil praegused videovalikud.

Kell

Valige peamenüü lehel kellafunktsioon, vajutage nuppu . Taustamuusika seadistamiseks vajutage nuppu .

Näpunäiteid : Taustamuusikat saab reguleerida seadistuste> Kalender ja kell> Kella taustamuusika kaudu.





Kellarežiimi muutmiseks vajutage nuppu  või reguleerige seda seadistamise kaudu> Kalender ja kell > Kellarežiim.

Kalender

Valige peamenüüst **Kalender**, sisenemiseks vajutage **OK**.

Kalender kuvatakse ekraani paremas servas. Vasakul pool algab slaidiesitlus.

Toetatud Pildifailid peavad olema salvestatud valitud mäluseadmesse.


Reguleerige kuupäeva aadressiga    .

Faili

Valige peamenüüst **File** ja vajutage sisenemiseks **OK**. Saate sirvida kõiki valitud mäluksadmes olevaid faile. Vajutage faili valimiseks ▲ või ▼ ja vajutage faili või kausta avamiseks **OK**.

Valitud faili kopeerimiseks või kustutamiseks vajutage ▶.

Seadistamine

Valige  peamenüüst. Vajutage OK, et siseneda seadistusliidesesse, ja vajutage, ▲▼ et oma esile tõsta. Vajutage OK, et siseneda alammenüü punktidesse.

Press ◀▶ väärtuse määramiseks.

Selles menüüs saab määrata põhiseadeid nagu keel või aeg, taasesituse kvaliteet või taimer.

PC ühendus

Saate ühendada seadme välise seadmega USB-kaabli abil failihalduse jaoks (kopeerimine, kustutamine või muutmise).

- Palun lülitage digitaalne pildiraam sisse ja ühendage see seejärel USB-kaabli abil arvutiga. Raam toetab Windows 2000/XP/Vista/7/8/10.
- Seade tuvastatakse automaatselt ja ekraanil kuvatakse "PC Connecting". Saate redigeerida või kustutada faile sisemälu või sisestatud pildiraami salvestusvahendi koopia arvutist. Pärast toimingute lõpetamist peate digifotokaamera uuesti käivitama.



MÄRKUS: Ärge kunagi ühendage USB-kaablit lahti ühegi tööprotsessi ajal. See võib kahjustada teie fotoraami. Vajutage arvutis **Safely Remove Hardware** ikooni, et arvutiühendus lahti ühendada.

Tehnilised andmed

Ekraani	1280x800
eraldusvõime	16:10
Kujutissuhe	JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG
Fotoformaadid	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX 4.0, DivX 5.0, Xvi) AVI, M-JPEG, MKV, MOV, H.264, 3GP
Videoformaadid	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV
Audioformaadid	SD-mälukaardi port (kuni 32 GB) USB-port (kuni 32 GB)
Meediapesad	Adapter: AC 100-240V 50/60HZ väljund DC 5V/2A
Väljundvõimsus	Toetab kuni 30 kaadrit sekundis (fps)
Video sägedus	<ul style="list-style-type: none"> - Automaatne käivitamine foto, muusika, video, kalendri, seadistuse või peamenüü valimisega - Automaatne slaidiesitus mälukaardi sisestamisel - Pilt ja muusika: Slaidiesitus koos taustamuusikaga - Sisseehitatud kell ja kalender koos slaidiesitusega Aken, ajakava automaatne sisse/välja lülitamine.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> - Pildi kuvamise režiim: slaidiesitus, eelvaade, suumimine, pööramise funktsioon. - Reguleeritav slaidiesituse kiirus - Failihaldus

Vigade kõrvaldamise juhend

Kui teil tekib fotokaadri kasutamisel probleeme, vaadake allpool olevaid soovituslikke lahendusi ja käesoleva kasutusjuhendi vastavaid jaotisi. Kui vajate täiendavat abi, võtke ühendust tehnilise toega.

Ei ole energiat:

Kontrollige, kas vahelduvvooluadapter on õigesti sisestatud.

Kaugjuhtimispuult ei tööta:

Palun kontrollige, kas aku on voolu täis (akut võib normaaltingimustes kasutada pool aastat). Asendage uus aku korral.

Ei saa lugeda mälukaarti või USB-seadet:

Palun kinnitage, et teie mälukaardil või USB-seadmel on toetatud failid.

Tühje seadmeid ei saa lugeda.

Faili ei saa mängida:

Palun kinnitage, kas failiformaat ühildub mängijaga.

Ekraan on liiga hele või liiga tume:

Palun reguleerige heledust või kontrastsust seadistusmenüüs.

Värv on hele või ei ole värvi:

Palun reguleerige värvi- ja kontrastsussätteid

Heli puudub:

Palun kontrollige, kas helitugevus on õige ja kas mängija ei ole Mute režiimis

Garantii : 2 aasta piiratud garantii .

Valmistatud Hiinas



Euroopa Liidu vastavusteade

CE-märgisega tooted vastavad kohaldatavatele Euroopa direktiividele ja nendega seotud ühtlustatud Euroopa standarditele.

Seadmete jäätmete kõrvaldamine kasutajate poolt Euroopa Liidus

See sümbol tähendab, et vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele on selle toote kõrvaldamine koos olmejäätmetega keelatud. Selle asemel on teie kohustus kaitsta keskkonda ja inimeste tervist, andes oma kasutatud seadme üle määratud kogumiskohta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete taaskasutamiseks. Lisateavet selle kohta, kuhu saate oma vanaraua seadmeid ringlussevõtuks ära anda, saate kohalikust linnaametist, oma kodumajapidamises tekkivate jäätmete kõrvaldamise teenusest või kauplusest, kust toote ostsite.



**UK
CA**

Toode, mida toodab ja levitab :

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700
Chessy - Prantsusmaa -
+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD -
1st Floor Gallery Court 28 Arcadia Avenue
London, United Kingdom, N3 2FG

AgfaPhoto on kasutatud Agfa-Gevaert NV litsentsi alusel. AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com.) on andnud sellele tootele all-litsentsiEi Agfa-Gevaert NV ega AgfaPhoto Holding GmbH ei tooda seda toodet ega anna tootegarantiid ega tuge. Teenindus-, tugi- ja garantiinfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

 **AGFAPHOTO**
www.agfaphoto-gtc.com