




Laste digikaamera Realikids Cam Mini



www.support.agfaphoto-gtc.com

Toote ülevaade

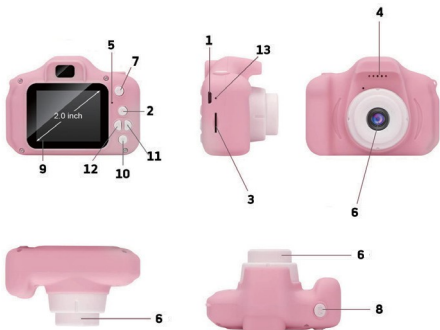

1.USB

4.Speaker

7.Power nupp

10.Down nupp

13.Reset nupp

2.Up nupp

5.indikaatortuli

8.Shutter nupp

11.Mode nupp

3.SD-kaardi pesa

6.Objektiivid

9.Screen

12.Menüü nupp

Nupu funktsiooni kirjeldus

1. USB-port

Kaamerat saab kaasasoleva USB-kaabli abil ühendada kas arvutiga andmeedastuseks või aku laadimiseks vooluallikaga.

2. Režiimi klahv

Kui kaamera on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et liikuda järjestikku ühest režiimist teise: videosalvestus / kaamera / video taasesitus ja fotode sirvimine.

3. SD-kaardi pesa

Enne kasutamist sisestage sellesse pesa SD-kaart oma videote ja fotode salvestamiseks.

4. Kõneleja

See mängib video või helisalvestuse heli.

5. Mikrofon

See salvestab video- või helisalvestuse heli.

6. Objektiiv

Otsiku aken.

7. Toitenupp

See nupp lülitab kaamera sisse/välja ja on ühtlasi ka laadimisindikaatoriks.

8. Väljalülitamise nupp

1. Videosalvestusrežiimis vajutage seda nuppu lühidalt, et alustada salvestamist, ja selle peatamiseks vajutage uuesti.
2. Kaamerarežiimis vajutage seda nuppu lühidalt, et teha fotosid.
3. Seadete menüüs kasutatakse seda nuppu iga seadistuse muutmise kinnitamiseks.

9. Ekraan

Selle 2-tolline suurus võimaldab mugavat video- ja fotofailide vaatamist.

10. Menüü nupp

Vajutage seda nuppu lühidalt, et siseneda seadistusmenüüsse, ja vajutage seda uuesti, et väljuda.

11. Üles/alla nupud

Kasutage neid nuppe, et liikuda valikute nimekirjas üles ja alla.

Põhilised kasutusjuhised

1. Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage paar sekundit toitenuppu, et kaamera sisse lülitada, seejärel süttib sinine märgutuli, kui kaamera on sisse lülitatud. Vajutage seda nuppu uuesti, et kaamera välja lülitada, ka sinine valgusindikaator lakkab samuti .

2. Videorežiim

Vajutage lühidalt režiiminuppu, et lülituda videorežiimi, seejärel kuvatakse ekraani paremas ülanurgas kaamera resolutsioon ja ikoon. Vajutage lühidalt päästiku nuppu, et alustada videosalvestust, seejärel hakkab salvestusindikaator vilkuma, mis näitab, et kaamera salvestab.

3. Fotorežiim

Vajutage lühidalt režiiminuppu, et lülituda kaamerarežiimi, seejärel kuvatakse kaamera resolutsioon ja ikoon paremas ülemises nurgas. ekraani nurgas.

Pildistamiseks vajutage lühidalt päästikule.

Kui pilt on tehtud, vilgub indikaator üks kord, mis näitab, et pilt on salvestatud.

4. Videofotode taasesitus

Vajutage lühidalt režiiminuppu, et lülituda esitusrežiimi, seejärel kuvatakse ekraani paremas ülanurgas taasesituse ikoon. Vajutage lühidalt nuppe üles/alla, et valida fail üles või alla.

5. Menüü seadistamine

Vajutage lühidalt menüü nuppu, et siseneda seadistusmenüüsse.

Vajutades nuppe üles/alla saate igas seadistuselemendis üles ja alla liikuda.

Valige muudetav seadistuselement ja kinnitage muudatus, vajutades lühidalt päästiku nuppu.

6. Seadistusmenüüst väljumine

Seadistusmenüüst väljumiseks vajutage lühidalt menüü nuppu.

USB-režiim

Ühendage USB-kaabel arvutiga lastekaamera lülitub automaatselt USB-režiimi.

Selles režiimis saate lugeda või edastada mälukaardile salvestatud video- või fotofaile.

Aku kasutusjuhend

1. Aku indikaator, palun vaadake joonist:



Täielik aku



Madalam aku



Madal aku



Tühi aku

2. Aku laadimiseks on kolm võimalust, arvestage, laadimise ajal süttib sinine laadimisindikaator.

1: laadimine

vahelduvvooluadapteriga. 2:

Laadimine arvuti abil.

3: laadimine USB-autolaadijaga.

Märkus: Kui kasutamise ajal ilmnevad vead, eemaldage aku või vajutage nullimisnuppu ja seejärel lülitage kaamera uuesti sisse, et taastada normaalne töö.

Toote spetsifikatsioonid

Pildiandur	GC0308
Näita	värviline ekraan
Objektiiv	fikseeritud objektiiv, 100-kraadine nurk
Salvestusvahendid	micro SD kaart, kuni 32G
Foto formaat	JPG
Keel	Inglise/ Prantsuse/Saksa/Spaania/Itaalia/Portugali/ Hollandi/Poola/Tšehhi/Ungari/Venemaa
Kaamera resolutsioon	1080p: 1440x1080/720p: 1280x720/VGA: 640x480
TFT ekraan	2. 0-tolline ekraan (720x320)
Loop salvestamine	off/1 minut/3 minutit/5 minutit/10 minutit
Fotode eraldusvõime	3M/2M/1.3M/VGA
Laadimispinge	DC-5V
Tugisüsteem	Windows me/2000/2003/Win7/XP/Vista; Mac/Linux
Optiline sagedus	50HZ 60HZ
Versioon	D600-0164-3703
Mäng	madu



HOIATUS! Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. Väikesed osad ja pikk kaelarihm. Tukastumis- ja lämbumisoht.

2-aastane piiratud garantii

Valmistatud Hiinas



Euroopa vastavusteatis: CE-märgisega tooted vastavad kohaldatavatele Euroopa direktiividele ja nendega seotud ühtlustatud Euroopa standarditele.



Seadmete jäätmete kõrvaldamine kasutajate poolt Euroopa Liidus:

see sümbol tähendab, et vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele on selle toote kõrvaldamine koos olmejäätmetega keelatud. Selle asemel on teie kohustus kaitsta keskkonda ja inimeste tervist, andes oma kasutatud seadme üle määratud kogumiskohta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete taaskasutamiseks. Lisateavet selle kohta, kuhu saate oma vanaraua seadmeid ringlussevõtuks ära anda, saate kohalikust linnaametist, oma kodumajapidamises tekkivate jäätmete kõrvaldamise teenusest või kauplusest, kust toote ostsite.



Müügijärgne teenindus

@ :aftersales@agfaphoto-gtc.com

+ 33 (0) 1.85.49.10.26

Toode, mida toodab ja levitab:

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - Prantsusmaa

+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

1st Floor Gallery Court 28 Arcadia Avenue

Londona, Apvienot Karaliste, N3 2FG

AgfaPhoto on kasutatud Agfa-Gevaert NV litsentsi alusel. AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com.) on andnud sellele tootele all-litsentsi Agfa-Gevaert NV ega AgfaPhoto Holding GmbH ei tooda seda toodet ega anna tootegarantiid ega tuge. Teenindus-, tugi- ja garantiinfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

www.agfaphoto-gtc.com