



"Realiview APF1000

Skaitmeninis nuotraukų rėmelis

Vartotojo vadovas

Atsisiųskite visą naudotojo vadovą :

<https://www.support.agfaphoto-gtc.com/>



Atsargumo priemonės ir priežiūra



Trikampyje esantis šauktukas yra įspėjamasis ženklas, įspėjantis naudotoją apie svarbias instrukcijas, pridedamas prie gaminio.



Žaibo blyksnis su rodyklės simboliu trikampyje yra įspėjamasis ženklas, įspėjantis naudotoją apie "pavojingą įtampą" įrenginio viduje.

- Skirta naudoti tik patalpose. Šis prietaisas neturi būti veikiamas didelių dulkių ar drėgmės.
 - Nenaudokite prietaiso lauke, nestatykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia įkaitusio paviršiaus ir (arba) prietaiso.
 - Jokiomis aplinkybėmis nebandykite patys ardyti ar taisyti šio prietaiso, nes viduje nėra jokių naudotojo aptarnaujamų dalių. Remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
 - Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, niekada neatidarykite skaitmeninio rėmelio korpuso.
 - Nelieskite vidinės prietaiso dalies jį numetę arba kaip nors pažeidę.
 - Neuždenkite vėdinimo angų skaitmeninio rėmelio nugarėlėje, kad neperkaistų
 - Atjunkite skaitmeninį rėmelį nuo elektros tinklo, jei jis veikia netinkamai arba jei ilgą laiką nenaudojamas.
 - Valydami ar bandydami valyti šį gaminį nenaudokite tokių produktų kaip alkoholis, benzinas, skiediklis ar bet koks kitas organinis tirpiklis.
- LCD ekranui valyti rekomenduojame naudoti minkštą, neabrazyvinę šluostę.
- Šis įrenginys yra skirtas veikti su vietiniu maitinimo šaltiniu ir kartu su juo tiekiamu adapteriu. Jei reikia jį pakeisti, naudokite kitą saugos adapterį su tokiais pačiomis vardinėmis charakteristikomis.
 - Prieš įdėdami arba išimdami kortelę/USB, išjunkite įrenginį.
 - Visada naudokite iššokantį atminties mygtuką

Apžvalga

Nuotrauka

Meniu	Parinktys
Ekranų režimas	Miniatiūra, skaidrių
rodymas Fono muzika	Ijungta, išjungta
Ekranų skalė	Originalus dydis, Visas ekranas, Vienodas kraštinių santykis
Perėjimo intervalas	3 sekundės, 5 sekundės, 10 sekundžių, 15 sekundžių, 30 sekundžių, 1 minutė, 5 minutės, 10 minučių, 15 minučių, 30 minučių,
	1 valanda, 12 valandų, 24 valandos
Perėjimo efektas	Išjungta, Visi efektai sumaišyti, Skrydis šachmatų lentoje, Iškirpti, Ištrinti, Žaliuzė, Atsitiktinė linija, Atvirkštinis, Kubas, Pasukti
Ekranų langai	Vieno, dviejų, trijų, keturių
ekranų tvarka	Nuoseklumas, Atsitiktinis
Pakartojimo režimas	Išjungta, įjungta

Muzika

Meniu	Parinktys
Pakartojimo režimas	Pakartoti vieną, Pakartoti visą seką, Pakartoti visą seką, Visi atsitiktiniai +Vieną kartą, Pakartoti visus atsitiktinius, Pakartoti visą seką vieną kartą

Vaizdo įrašas

Meniu	Parinktys
Ekranų skalė	Originalus dydis, Visas ekranas, Vienodas kraštinių santykis
Pakartojimo režimas	Pakartoti vieną, Pakartoti visas sekas, Pakartoti visas Atsitiktinis vieną kartą, Pakartoti visas atsitiktines sekas, Pakartoti visas sekas vieną kartą

LT

Vartotojo vadovas

Kalendorius ir laikrodis

Meniu	Parinktys
Laiko formatas	12 valandų, 24 valandų
Aliarmo nustatymas	Ijungta, išjungta
Pavojaus pasikartojimas	Kartą, Kasdien, Nuo pirmadienio iki penktadienio,
Savaitgalio foninė muzika	Ijungta, išjungta
Laikrodžio režimas	Skaitmeninis, Klasikinis, Modernus, Paprastas, Perlinis
Laikrodžio foninė muzika	Ijungta, išjungta

Sistema

Meniu	Parinktys
Numatytasis	Išjungta, Nuotrauka, Muzika, Vaizdo įrašas,
režimas	Nuotrauka+muzika, Kalendorius, Kalendorius+muzika,
Automatinis įjungimas	Laikrodis, Laikrodis+muzika
Automatinis maitinimo išjungimas	Ijungta, išjungta
Automatinis maitinimo pasikartojimas	Ijungta, išjungta
Ekologinis	Kartą, Kasdien, Nuo pirmadienio iki penktadienio, Savaitgalį
režimas	Išjungta, Išjungta po 4 valandų, Išjungta po 8 valandų,
Nėra veiklos Budėjimo režimas	Išjungta po 12 valandų
	Išjungta, 15 minučių


DĖŽUTĖS TURINYS:

1. Skaitmeninis nuotraukų rėmelis APF1000 (10. 1 colių)
2. AC/DC adapteris
3. Nuotolinio valdymo pultas
4. Naudotojo vadovas
5. Kronšteinas


PRODUKTŲ APŽVALGA

LT


Vartotojo
vadovas

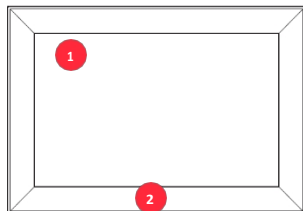

- 1 Ekranas
- 2 rėmelis

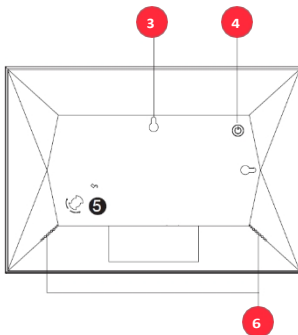


- 3 Ant sienos tvirtinama
 - 4 skylė Maitinimo
 - 5 Kronšteino
 - 6 skylė
- mygtukas
Garsiakalbis

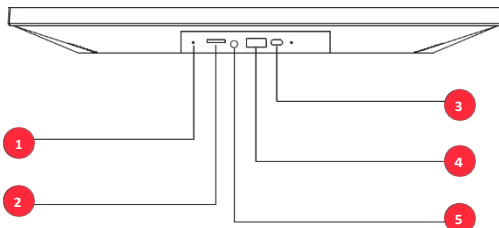

- 1 Perkrovimo
 - 2 mygtukas Mikro SD
 - 3 C tipo
 - 4 USB prievadas (A
 - 5 DC IN
- kortelės lizdas
tipo)

Nuotolinio valdymo pultas

Ne.	Icon	Aprašymas
1		Maitinimo įjungimas / išjungimas
2		Į viršų
3		Kairėje pusėje
4		GERAI
5		Sumažintas garsumas
6		Garsumo didinimas
7		Naršyti nuotraukas
8		Pradžia / Meniu
9		Nutildyti
10		Dešinė
11		Žemyn
12		Atgal / Esc
13		Nustatymas

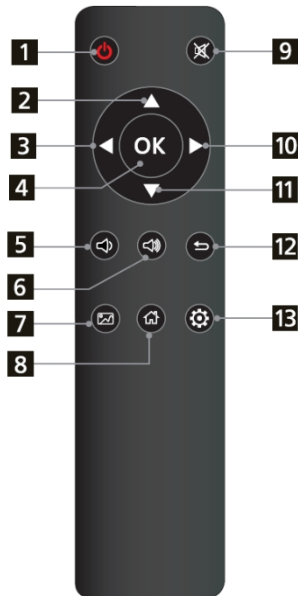

Operang instrukcija

Pirmą kartą įjungus įrenginį, pirmiausia bus parodytas paleidimo logotipas. Įrenginys pradės automatinį skaidrių demonstravimą iš vidinės atminties. Jis pirmenybė teikiama failams iš įdėto atminties įrenginio arba failams, pasirinktiems automatinio paleidimo režime.

Automatinio paleidimo režimą galite nustatyti sąrankos meniu.

Kortelė ir USB

Rėmelis palaiko "Micro SD" korteles ir USB 2.0. iki 32 GB

Įdėjus kortelę arba USB įrenginį, kadras automatiškai atkuria failų formatą, kurį pasirinkote automatinio paleidimo meniu. Paspauskite , kad pasiektumėte **nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų, kalendoriaus, failų ir nustatymų** sąrašus. Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Pastaba:

- 1) Įsitinkite, kad kortelėje arba USB įrenginyje yra palaikomų nuotraukų, muzikos arba vaizdo įrašų failų.
- 2) Jei kortelėje arba USB įrenginyje yra palaikomų nuotraukų ir muzikos failų, rėmelis pradės atkurti automatiškai.

Vaizdo režimas

Paspauskite **Gražinti**, kad pasirinktumėte Saugojimo įrenginį. Paspauskite **OK**, kad atidarytumėte pagrindinį meniu, pasirinkite **Photo (Nuotrauka)** ir paspauskite **OK**, kad pradėtumėte skaidrių peržiūrą.

Paspauskite Return, kad atidarytumėte peržiūros režimą, ir naudodami  pasirinkite norimą funkciją.

Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Norint atkurti skaidrių peržiūrą su fonine muzika, muzika turi būti išsaugota tame pačiame atminties įrenginyje!

Norėdami padidinti arba sumažinti garsą, galite naudoti , taip pat galite naudoti , kad pereitumėte prie ankstesnio arba kito paveikslėlio.

Nuotraukų skaidrių peržiūros metu paspauskite **pauzę**, tada 2 sek. paspauskite **sąranką**. Tada ekrane bus rodomos dabartinės nuotraukų parinktys.

Muzikos režimas

Paspauskite Ret , kad atidarytumėte pagrindinį meniu. Pasirinkite Muzikos piktogramą ir paspauskite OK, kad įeitumėte, paspauskite , norėdami pasirinkti grojaraštyje esančią muziką. Paspauskite OK, kad paleistumėte / pristabdytumėte. Paspauskite , garsumui padidinti / sumažinti. Naudodami , galite tiesiogiai įeiti į ankstesnę arba kitą grojamą muziką.

Muzikinio skaidrių rodymo metu paspauskite pauzę, tada 2 sek. paspauskite sąranką. Tada ekrane bus rodomos esamos muzikos parinktys.

Vaizdo režimas

Paspauskite , kad pasirinktumėte saugyklos įrenginį. Paspauskite **OK**, kad patektumėte į pagrindinį meniu. Pasirinkite Movie

piktogramą ir paspauskite **OK**, kad įvestumėte. Paspauskite , kad pasirinktumėte vaizdo įrašą iš grojaraščio, tada paspauskite **OK**, kad paleistumėte.

Paspauskite  / , kad padidintumėte / sumažintumėte garsumą.

Vaizdo įrašo atkūrimo metu nuolat spauskite  greitam persukimui pirmyn ir greitam grįžimui atgal. Paspauskite **OK**, kad  /  ytumėte / paleistumėte, paspauskite  norėdami pradėti ankstesnio arba kito vaizdo įrašo atkūrimą.

Vaizdo skaidrių rodymo metu paspauskite pauzę, tada 2 sek. paspauskite sąranką. Tuomet ekrane bus rodomos esamos vaizdo įrašo parinktys.

Laikrodis

Pagrindiniame meniu puslapyje pasirinkite Laikrodžio funkcija ir paspauskite mygtuką **OK**. Paspauskite mygtuką , kad nustatytumėte foninę muziką.

Patarimai : Fono muziką galima reguliuoti per nustatymus> Kalendorius ir laikrodis> Laikrodžio fono muzika.

Paspauskite mygtuką **OK**, kad pakeistumėte laikrodžio režimą, arba nustatykite jį per Setting (nustatymai)> Calendar and Clock (kalendorius ir laikrodis) > Clock Mode (laikrodžio režimas).

Kalendorius

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Kalendorius** ir paspauskite **OK**, kad įeitumėte.

Kalendorius bus rodomas dešinėje ekrano pusėje. Kairėje pusėje prasidės skaidrių demonstravimas.

Palaikomi paveikslėlių failai turi būti saugomi pasirinktame atminties įrenginyje. Sureguliuokite datą naudodami .

Failas

Pagrindiniame meniu pasirinkite **File (failas)** ir paspauskite **OK**, kad įeitumėte. Galite peržiūrėti visus pasirinktame atminties įrenginyje esančius failus. Paspauskite ▲ arba ▼, kad pasirinktumėte failą, ir paspauskite **OK**, kad atidarytumėte failą arba aplanką.

Paspauskite ►, kad nukopijuotumėte arba ištrintumėte pasirinktą failą.

Nustatymas

Pasirinkę  pagrindiniame meniu. Paspauskite OK, kad įeitumėte į nustatymo sąsają, ir ▲▼ paspauskite, kad paryškintumėte savo pasirinkimą. Paspauskite OK, kad įeitumėte į papildomus meniu punktus.

Paspauskite  Nustatyti reikšmę.

Šiame meniu galima nustatyti pagrindinius nustatymus, pavyzdžiui, kalbą ar laiką, atkūrimo kokybę arba laikmatį.

Kompiuterio prijungimas

Galite prijungti įrenginį prie išorinės įrangos naudodami USB kabelį, kad galėtumėte valdyti failus (kopijuoti, ištrinti ar redaguoti).

- Ijunkite skaitmeninį nuotraukų rėmelį, tada USB kabeliu prijunkite jį prie kompiuterio. Rėmelis palaiko "Windows 2000/XP/Vista/7/8/10".
- Įrenginys bus aptiktas automatiškai ir ekrane bus rodomas užrašas "PC Connecting". Galite redaguoti arba ištrinti failus, esančius vidinėje atmintyje arba įdėtoje nuotraukų rėmelio laikmenos kopijoje iš kompiuterio. Baigus operaciją, skaitmeninį nuotraukų rėmelį reikia paleisti iš naujo.



PASTABA: Niekada neatjunkite USB kabelio bet kokio darbo proceso metu. Taip galite sugadinti nuotraukų rėmelį. Norėdami atjungti kompiuterio jungtį, kompiuteryje paspauskite Saugiai pašalinti aparatinę įrangą piktogramą.

Techninės specifikacijos

Ekrano skiriamoji	1280x800
geba Vaizdo	16:10
santykis	JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG
Nuotraukos formatai	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX 4.0, DivX 5.0, Xvi) AVI, M-JPEG, MKV, MOV, H.264, 3GP
Vaizdo formatai	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV
Garso formatai	SD atminties kortelės prievadas (iki 32 GB)
Garso formatai	USB prievadas (iki 32 GB)
Adapteris	Adapteris: Jėgimas AC 100-240V 50/60HZ Išėjimas DC 5V/2A
Žiniasklaidos	Palaiko iki 30 kadrų per sekundę (fps)
lizdai	- Automatinis paleidimas naudojant nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus, kalendorių, nustatymus arba pasirinktą pagrindinį meniu
Išėjimo galia	- Automatinis skaidrių rodymas įdėjus atminties kortelę
Vaizdo dažnis	- Vaizdas ir muzika: skaidrių rodymas su fonine muzika
	- Įmontuotas laikrodis ir kalendorius su skaidrių rodymo langu, automatinio įjungimo ir išjungimo tvarkaraštis.
	- Vaizdų rodymo režimas: skaidrių rodymas, peržiūra, priartinimas, pasukimo funkcija.
	- Reguliuojamas skaidrių rodymo greitis
Funkcijos	- Failų valdymas

Trikčių šalinimo vadovas

Jei naudojantis nuotraukų rėmeliu kyla problemų, žr. toliau pateiktus siūlomus sprendimus ir atitinkamus šio vadovo skyrius. Jei reikia papildomos pagalbos, kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.

Nėra galios:

Patikrinkite, ar teisingai įdėtas kintamosios srovės adapteris.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia:

Patikrinkite, ar akumuliatoriuje yra energijos (įprastomis sąlygomis akumuliatorių galima naudoti pusę metų). Pakeiskite naują akumuliatorių, jei reikia.

Nepavyksta nuskaityti atminties kortelės arba USB įrenginio:

Patikrinkite, ar atminties kortelėje arba USB įrenginyje yra palaikomų failų.

Tušti įrenginiai negali būti nuskaityti.

Nepavyksta atkurti failo:

Patvirtinkite, ar failo formatas suderinamas su grotuvu

Per ryškūs arba per tamsūs ekranas:

Sąrankos meniu nustatykite ryškumą arba kontrastą.

Spalva yra šviesi arba jos nėra:

Sureguliuokite spalvų ir kontrasto nustatymus

Nėra garso:

Patikrinkite, ar teisingai nustatytas garsumas ir ar grotuvas nėra išjungtas.

Garantija : 2 metų ribota garantijė

Pagaminta Kinijoje



Pranešimas apie atitiktį Europos Sąjungai

CE ženklų pažymėti gaminiai atitinka galiojančias Europos direktyvas ir susijusius darniuosius Europos standartus.

Europos Sąjungos naudotojų atliekamas įrangos atliekų šalinimas

Šis simbolis reiškia, kad pagal vietos įstatymus ir taisykles draudžiama šį gaminį išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vietoj to, jūs privalote saugoti aplinką ir žmonių sveikatą, atiduodami panaudotą prietaisą į paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Daugiau informacijos apie tai, kur galite atiduoti perdirbti panaudotą įrenginį, galite gauti vietos savivaldybėje, buitinių atliekų tvarkymo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.



**UK
CA**

Produktas, kurį gamina ir platina :

GT COMPANY - 5 rue de la Galmey - 77700
Chessy - Prancūzija -
+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD -

1st Floor Gallery Court 28 Arcadia Avenue
London, United Kingdom, N3 2FG

"AgfaPhoto" naudojama pagal "Agfa-Gevaert NV" licenciją. Šiam produktui sublicenciją suteikė "AgfaPhoto Holding GmbH" (www.agfaphoto.com). Nei "Agfa-Gevaert NV", nei "AgfaPhoto Holding GmbH" negamina šio gaminio ir nesuteikia jokios gaminio garantijos ar palaikymo. Dėl aptarnavimo, techninės pagalbos ir garantijos informacijos kreipkitės į platintoją arba gamintoją.

www.agfaphoto.it/c

AGFAPHOTO