




Bērnu digitālā
kamera Realikids
Cam Mini



www.support.agfaphoto-gtc.com

Produkta pārskats

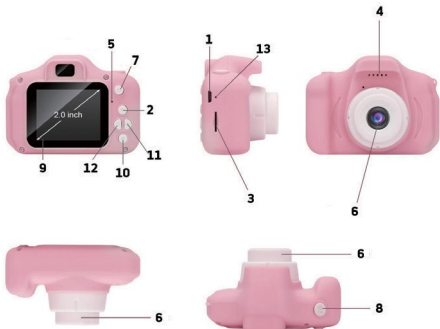

1.USB

2.Up poga

3.SD kartes slots

4.Runātājs

5.Indicator gaismā

6.Objektīvi

7.Power poga

8. slēdža poga

9.Ekrāns

10.Lejupejošā poga

11.Mode poga

12.Izvēlnes poga

13.Atiestatīšanas
poga

Pogas funkcijas apraksts

1. USB ports

Izmantojot komplektā pievienoto USB kabeli, varat pievienot kameru pie datora datu pārsūtīšanai vai pie barošanas avota, lai uzlādētu akumulatoru.

2. Režīma taustiņš

Kad kamera ir ieslēgta, nospiediet šo pogu, lai secīgi pārietu no viena režīma uz citu: video ierakstīšana / kamera / video atskaņošana un fotoattēlu pārlūkošana.

3. SD kartes slots

Pirms lietošanas šajā slotā ievietojiet SD karti, lai saglabātu videoklipus un fotoattēlus.

4. Runātājs

Tā atskaņo video vai audioieraksta skaņu.

5. Mikrofons

Tā ieraksta video vai audioieraksta skaņu.

6. Objektīvs

Skatu meklētāja logs.

7. Barošanas poga

Šī poga ieslēdz/izslēdz kameru un kalpo arī kā uzlādes indikators.

8. Slēdža poga

1. Video ierakstīšanas režīmā īsi nospiediet šo pogu, lai sāktu ierakstīšanu, un nospiediet to vēlreiz, lai to pārtrauktu.
2. Kameras režīmā īsi nospiediet šo pogu, lai uzņemtu fotoattēlus.
3. Iestatījumu izvēlnē šī poga tiek izmantota, lai apstiprinātu katru iestatījumu maiņu.

9. Ekrāns

Tā 2 collu izmērs ļauj ērti skatīties video un foto failus.

10. Izvēlnes poga

Īsi nospiediet šo pogu, lai ieiētu iestatījumu izvēlnē, un nospiediet to vēlreiz, lai izietu.

11. Augšup / lejup pogas

Izmantojiet šīs pogas, lai pārvietotos uz augšu un uz leju iespēju sarakstā.

Pamata darbības instrukcijas

1. Barošanas ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet dažas sekundes ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu kameru, un, kad kamera būs ieslēgta, iedegsies indikators. Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai izslēgtu kameru, zilais gaismas indikators arī pārstās .

2. Video režīms

Īsi nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos uz video režīmu, tad ekrāna augšējā labajā stūrī tiks parādīta kameras izšķirtspēja un ikona. Īsi nospiediet slēdža pogu, lai sāktu video ierakstīšanu, pēc tam sāks mirgot ierakstīšanas indikators, kas norāda, ka kamera veic ierakstīšanu.

3. Foto režīms

Īsi nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos uz kameras režīmu, un tad kameras izšķirtspēja un ikona tiks parādīta augšējā labajā pusē. ekrāna stūrī.

Īsi nospiediet slēdža pogu, lai uzņemtu attēlu.

Kad attēls ir uzņemts, indikators mirgo vienu reizi, norādot, ka attēls ir saglabāts.

4. Video fotoattēlu atskaņošana

Īsi nospiediet režīma pogu, lai pārslēgtos uz atskaņošanas režīmu, pēc tam ekrāna augšējā labajā stūrī tiks parādīta atskaņošanas ikona. Īsi nospiediet pogas uz augšu/uz leju, lai atlasītu failu uz augšu vai uz leju.

5. Iestatīšanas izvēlne

Īsi nospiediet izvēlnes pogu, lai ieiētu iestatījumu izvēlnē. Nospiežot pogas uz augšu/uz leju, varat pāriet uz augšu un uz leju katrā iestatījumu elementā.

Izvēlieties iestatījumu elementu, kas jāmaina, un apstipriniet izmaiņas, īsi nospiežot slēdža pogu.

6. Iziet no iestatīšanas izvēlnes

Īsi nospiediet izvēlnes pogu, lai izietu no iestatījumu izvēlnes.

USB režīms

Savienojiet USB kabeli ar datoru, un bērnu kamera automātiski pārslēgsies USB režīmā.

Šajā režīmā varat nolasīt vai pārsūtīt atmiņas kartē saglabātos video vai foto failus.

Akumulatora lietošanas instrukcija

1. Akumulatora indikators, lūdzu, skatiet ilustrāciju:



Pilns akumulators



Izlādēts akumulators



Zemāks akumulatora līmenis



Tukšs akumulators

2. Ir trīs veidi, kā uzlādēt akumulatoru, un ņemiet vērā, ka uzlādes laikā iedegas zils uzlādes indikators.

1: uzlāde ar maiņstrāvas adapteri. 2: uzlāde ar datoru.

3: uzlāde ar USB automašīnas lādētāju.

Piezīme: Ja lietošanas laikā rodas kļūda, izņemiet akumulatoru vai nospiediet atiestatīšanas pogu un pēc tam atkal ieslēdziet kameru, lai atjaunotu normālu darbību.

Produkta specifikācijas

Attēla sensors	GC0308
Displejs	krāsu displejs
Objektīvs	fiksēts objektīvs, 100 grādu leņķis
Uzglabāšanas līdzekļi	micro SD karte, līdz 32G
Foto formāts	JPG
Valoda	Angļu/franču/vācu/ispāņu/itāļu/portugāļu/ holandiešu/poļu/čehu/vācu/ungāru/krievu valoda
Kameras izšķirtspēja	1080p: 1440x1080/720p: 1280x720/VGA: 640x480
TFT displejs	2.0 collu ekrāns (720x320)
Cilpas ierakstīšana	izslēgts/1 minūte/3 minūtes/5 minūtes/10 minūšu
Foto izšķirtspēja	3M/2M/1,3M/VGA
Uzlādes spriegums	DC-5V
Atbalsta sistēma	Windows me/2000/2003/Win7/XP/Vista; Mac/Linux
Optiskā frekvence	50HZ 60HZ
Versija	D600-0164-3703
Spēle	čūska



BRĪDINĀJUMS! Nav piemērots bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. Mazas detaļas un gara kakla siksna. Aizrīšanās un nosmakšanas risks.

2 gadu ierobežota garantija

Ražots Ķīnā



Paziņojums par atbilstību Eiropas Savienībai: ražojumi ar CE zīmi atbilst piemērojamajām Eiropas direktīvām un saistītajiem saskaņotajiem Eiropas standartiem.



Lietotāju veiktā iekārtu atkritumu apglabāšana Eiropas Savienībā:

Šis simbols nozīmē, ka saskaņā ar vietējiem likumiem un noteikumiem šo izstrādājumu ir aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā jūsu pienākums ir aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, nododot lietoto ierīci noteiktajā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kur varat nodot nolietoto ierīci otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pilsētas pārvaldi, sadzīves atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.



Pēcpārdošanas serviss

@ :aftersales@agfaphoto-gtc.com

+ 33 (0) 1.85.49.10.26

Produkts, ko ražo un izplata:

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - Francija

+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD -

1st Floor Gallery Court 28 Arcadia Avenue

Londona, Apvienot Karaliste, N3 2FG

AgfaPhoto tiek izmantots ar Agfa-Gevaert NV licenci. AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com) . ir piešķīrusi apakšlicenci šim produktamNe Agfa-Gevaert NV, ne AgfaPhoto Holding GmbH neražo šo produktu un nesniedz produkta garantiju vai atbalstu. Lai saņemtu informāciju par apkalpošanu, atbalstu un garantiju, sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.

www.agfaphoto-gtc.com