

# KASUTUSJUHEND

---

# Olulised ettevaatusabinõud

Platinet Bluetoothi kellraadio kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmist:

1. ENNE KÕLARI KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.
2. Ärge kasutage kõlarit vee läheduses. Puhastage pehme lapi või paberrätikuga.
3. Ärge asetage kõlarit märjale pinnale.
4. Ärge lubage lastel ega nõrkadel inimestel oma kõlariga mängida ilma täiskasvanu järelevalveta.
5. Ärge jätke kõlarit liigse kuumuse, leegi ega tule kätte.
6. Vajutage alati hoolikalt kõiki nuppe või lüliteid.
7. Ärge kasutage väga kuivas keskkonnas, kuna see võib kasutamise ajal põhjustada staatilise laengu.
8. Ärge jätke kõlarit temperatuurile üle 40°C. Hoida otsese päikesevalguse eest.
9. Ärge proovige seda toodet ise parandada. Kui teie kõlar vajab hooldust, võtke ühendust kvalifitseeritud teeninduskeskusega.
10. Ärge pillake maha, torgake kõlarit ega jätke kõlarit liigsete vigastuste kätte.
11. Teie kõlar ei ole mõeldud äriliseks kasutamiseks.
12. Ärge asetage esemete lähedusse, mis tekitavad tugevat magnetvälja.
13. Ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui seda pikka aega ei kasutata või äikesetormide ajal.



ettevaatust.

## **AKU HOIATUS:**

- Seade on varustatud integreeritud liitiumioonakuga. Akut ei saa vahetada. Ärge proovige akut seadmest eemaldada..
- Ärge visake tulle ega jätke seda liigse kuumuse kätte.
- Ärge purustage, torgake, põletage ega lühistage väliskontakte.
- Palun taaskasutage või visake aku korralikult ära. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku taaskasutusettevõtte ja/või tootjaga.

# Sissejuhatus

Täname teid, et ostsite oma Platinet Bluetoothi kellraadio, toote PMGC5B. Saate kasutada oma kõlarit iPadide, iPhone'ide, iPodide ja paljude muude nutitelefonide ja Bluetooth-seadmetega muusika voogesitamiseks. Selle seadme kasutamisel parimate tulemuste saamiseks lugege see juhend enne kasutamist läbi.

## Paki sisu

- Platineti Bluetoothi kellraadio
- Micro USB laadimiskaabel
- Kasutusjuhend

## Spetsifikatsioonid

**Bluetooth Versioon:** V3.0

**Laadimispinge:** DC 5V



**Aku tüüp:** Taaslaetav 1200 mAh liitiumioonaku

**Laadimisaeg:** 6.5-7.5 tundi

**Mõõdud** 133 x 73 x 65mm

**Esitusaeg** Kuni 10 tundi

# Kiire pilk teie seadmele

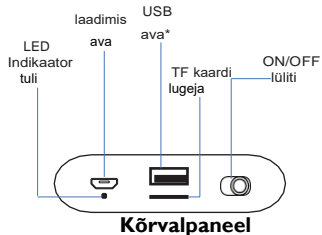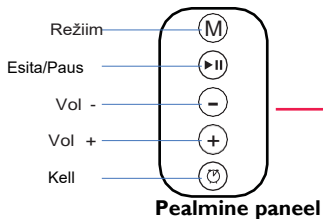

Ekraan



\*Saate USB-porti sisestada enamiku mälupulgad. Teie kõlar suudab esitada MP3-faile, teie draivile salvestatud muusikafaile. Pange tähele, et USB-porti ei saa kasutada teie elektroonikaseadmete laadimiseks.

\*\*TF-kaardilugeja suudab lugeda kuni 32 GB suuruseid TF- või MicroSD-mälukaarte. Teie kõlar suudab mängida MP3-faile, teie mälukaardile salvestatud muusikafaile.

# Kõlari laadimine

Teie kõlaril on sisseehitatud laetav liitiumioonaku. Kahjustuste vältimiseks ärge püüdke akut eemaldada. Aku täielik jõudlus saavutatakse alles pärast mõnda laadimis- ja tühjenemistsükli. Laadige aku enne esimest kasutamist täielikult täis. Selleks järgige alltoodud samme:

1. Ühendage kaasasoleva mikro-USB laadimiskaabli üks ots kõlari tagaküljel olevasse Micro USB laadimisporti. Seejärel ühendage sisemise laetava aku laadimiseks mikro-USB laadimiskaabli teine ots arvuti USB-porti või sobivasse toiteadapterisse..

**MÄRKUS:** Kõlari sisemise aku laadimiseks kulub pärast täielikku tühjenemist umbes 6,5–7,5 tundi.

2. Aku laadimise ajal muutub LED-märgutuli punaseks. LED-indikaatorituli kustub, kui aku on täielikult laetud. Eemaldage vooluvõrgust, kui laadimine on lõppenud.


**MÄRKUS:** Ülelaadimine võib lühendada aku eluiga. Laetud aku kaotab oma mahutavuse, kui seda regulaarselt ei kasutata.

## Tähtis!

Aku täieliku tühjenemise vältimiseks laadige kõlarit vähemalt kord kuue kuu jooksul.

# Kõlari sidumine Bluetooth-seadmega

Teie kõlari saab siduda enamiku Bluetooth-seadmetega, sealhulgas iPadide, iPhone'ide, iPod Touchide ja enamiku nutitelefonide, sülearvutite ja tahvelarvutitega. Kõlari ja telefoni sidumiseks järgige alltoodud samme:

1. Kõlari sisselülitamiseks lükake sisse/välja lüliti asendisse ON.. Vaikimisi lülitub kõlar sidumisrežiimi. Ekraanil hakkab  vilkuma.
2. Avage oma Bluetooth-seadme Bluetoothi haldur.
3. Otsige Bluetooth-seadmeid ja valige ühenduse loomise alustamiseks kõlar.
4. Kui teie seade küsib PIN-koodi, sisestage "0000".
5. Pärast sidumist lõpetab LED-indikaatorituli vilkumise ja särab pidevalt siniselt. Pange tähele, et muusika mängimise ajal vilgub tuli aeglaselt siniselt iga paari sekundi järel.

## Lülitusrežiimid (TF-kaardilugeja pesa, USB-pordi ja abisisendi kasutamine)

Kui mälukaart on sisestatud TF-kaardilugeja pesa, lülitub kõlar automaatselt muusikarežiimi, kus muusikat esitatakse mälukaardilt. Samamoodi, kui USB-porti sisestatakse mälupeuld, lülitub kõlar automaatselt USB-režiimi ja esitab mälupeulgalt muusikat.. Kui heliallikas on ühendatud kõlari lisapordi kaudu, vajutage korduvalt režiiminuppu, kuni olete lisarežiimis. Bluetooth-režiimi, muusikarežiimi, lisarežiimi või USB-režiimi vahel vahetamiseks vajutage korduvalt nuppu Mode.

# Kõlari kasutamine: muusika kuulamine

## Kõlari sisse- ja väljalülitamine

1. Kõlari sisselülitamiseks lükake sisse/välja lüliti asendisse ON. Kui olete kõlari juba Bluetooth-seadmega sidunud, jäävad need automaatselt sidutuks iga kord, kui kõlari sisse lülitate.
2. Kõlari väljalülitamiseks lükake sisse/välja lüliti asendisse OFF.

## Muusikat kuulama

- ►|| nupp : Vajutage muusika esitamiseks või peatamiseks.
- Esitusloendis järgmise loo juurde liikumiseks puudutage kiiresti nuppu „+”..
- Esitusloendis eelmise loo juurde naasmiseks puudutage kiiresti nuppu " -".
- Helitugevuse suurendamiseks vajutage ja hoidke all nuppu "+".
- Helitugevuse vähendamiseks vajutage ja hoidke all nuppu " -".




Märkus. Saate reguleerida ka oma telefoni või ühendatud heliseadme helitugevust ja taasesituse seadeid.

## Telefoni funktsiooni kasutamine

- kõnele vastamine: vajuta kiirelt ►|| nuppu, et vastata sissetulevale kõnele
- kõnest keeldumine: topeltpuuduta ►|| ikooni, et keelduda kõnest.
- Kõne lõpetamine: vajuta kiirelt ►|| nuppu, et lõpetada kõne

Telefonifunktsiooni saab kasutada ainult siis, kui kõlari ja telefoni vahel on Bluetooth-ühendus.


# Kõlari kasutamine: kellaaja ja äratuse aja määramine

1. Kõlari sisselülitamiseks lükake sisse/välja lüliti asendisse ON.
2. Vajuta  nuppu kellarežiimi sisenemiseks.
3. Vajuta ja hoia  nuppu kellaaja reguleerimiseks.
4. Tunnid hakkavad ekraanil vilkuma. Tundide reguleerimiseks vajutage nuppe + või -. Vajutage ►|| nuppu, et kinnitada ja liikuda järgmise seadistuse juurde.
5. Järgmisena hakkavad minutid ekraanil vilkuma. Minutite reguleerimiseks vajutage nuppe + või -. Vajutage nuppu,  et kinnitada ja liikuda järgmise seadistuse juurde.




# Kõlari kasutamine: kellaaja ja äratuse aja määramine

Kohe pärast kellaaja määramist saate jätkata äratuse aja määramist.

6. Vajuta  nuppu äratuse aja määramiseks.

7. vajuta ja hoia  nuppu äratuse aja reguleerimiseks.

8. Tunnid hakkavad ekraanil vilkuma. Tundide reguleerimiseks vajutage nuppe + või -. Vajutage ►|| nuppu, et kinnitada ja liikuda järgmise seadistuse juurde.

9. Järgmisena hakkavad teie ekraanil vilkuma minutid. Minutite reguleerimiseks vajutage nuppu + või -. Kinnitamiseks vajutage nuppu. 

# Kõlari kasutamine: äratuse sisselülitamine

Kui äratuse aeg on määratud, saate äratuse sisse või välja lülitada. ▶||

Nupu vajutamisel ja all hoidmisel saate äratuse sisse või välja lülitada, valides, kas see kõlab teie määratud ajal või mitte. Kui äratus on helisema hakanud, ilmub ekraanile ikoon.🔔 See kaob välja lülitamisel. Kui äratus heliseb, saate selle väljalülitamiseks▶|| nuppu vajutada.

# Raadio funktsiooni kasutamine

## Raadio ettevalmistamine kasutamiseks

Ühendage kaasasoleva mikro-USB laadimiskaabli üks ots kõlari tagaküljel asuva mikro-USB laadimisporti. Seejärel ühendage mikro-USB laadimiskaabli teine ots arvuti või sobiva toiteadapteri USB-porti. Mikro-USB-kaabel toimib antennina.

## Raadio režiim

Vajutage režiiminuppu korduvalt, kuni olete raadiorežiimis.

## Jaamade otsimine

vajuta ja hoia nuppu ►|| Kõlar otsib automaatselt raadiojaamu, millelt ta vastu võtab, ja salvestab need nii, et kui vajutate korduvalt + või - nuppe, saate neid raadiojaamu vahetada..

**MÄRKUS:** Kui teil on probleeme jaamade vastuvõtmisega, proovige viia oma raadio piirkonda, kus on selgem või vähem väliseid häireid.

-Enne kõlari kasutamist kontrollige enne laadimist või kaablite sisestamist avasse ja veenduge, et need pole tolmust ja prahist puhtad..

-Kasutage kõlari puhastamiseks pehmet lappi.Ärge kunagi kasutage tugevatoimelisi kemikaale ega puhastusvahendeid. Enne kasutamist veenduge, et kõlar on kuiv.

-Kui kõlarit ei kasutata, tuleb seda hoida jahedas ja kuivas kohas.

-Ärge kunagi tõmmake ega sikutage USB-laadimiskaablit, kui see on kõlariga ühendatud. Ühendage ja eemaldage kaablid nii hoolikalt kui võimalik..

-Ärge kunagi jätke kõlarit kõrgete temperatuuride, äärmise külma, kõrge õhuniiskuse või liigse niiskuse või vee kätte.

-Palun suunake kõlar taaskasutusse või kõrvaldage see vastavalt oma kohaliku omavalitsuse seadustele ja eeskirjadele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohalike taaskasutusettevõtetega ja/või kõlari tootjaga.



