

## KÄSIMIKSER KASUTUSJUHEND



**TMM-3001**



**TMM-3006**



**TMM-3005**



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivad kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

## OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
  - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
  - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
  - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
- Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- See ei ole mänguasi, ärge laske lastel sellega mängida.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti\* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmepoolsele juhtmele enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.

- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohtu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid.
- Vale kasutamine ja ebakorrektno käsitsemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

(\*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

## TÄIENDAV HOIATUS

- Kerige toitejuhe enne seadme kasutamist täielikult lahti.
- Kontrollige, kas võrgupinge vastab seadme sildil märgitule.
- Ühendage seade korralikult vooluvõrku.
- Enne puhastamist, hooldust või lisatarvikute paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seadet ei tohi mingil viisil modifitseerida.
- Eemaldage seade alati vooluvõrgust enne kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist ning kui jätate seadme järelevalveta.
- Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust enne tarvikute vahetamist või liikuvate osade käsitlemist kasutamise ajal.
- Toiduga või õliga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiate allpool jaotisest **"Puhastamine ja hooldus"**.
- Tarvikute kasutamise, tööaegade ja kiiruse seadistuste kohta lugege juhiseid allpool vastavates jaotistes.
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 5 minutit. Pärast igat kasutuskorda laske seadmel vähemalt 5 minutit puhata.

## ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.




Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhioüetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeenselt materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhikui lisaisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.

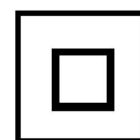

Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage seade välja, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske jahtuda.
- Puhastage seadme välimine osa niiske käsna või pehme lapi abil.
- Toiduga kokkupuutuvad eemaldatavad osad, nagu visplid, võib pesta sooja vee ja pehme pesuvahendiga käsitsi või nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega muid teravaid esemeid.

## FUNKTSIOONID

1. Tarviku vabastusnupp
2. 5-astmeline kiirusregulaator
3. Turbo funktsiooni nupp
4. Käsimikser
5. Taignakonksud
6. Visplid



## TARVIKUTE KINNITAMINE: SÕTKUMINE / VAHUSTAMINE

Lükake kaks visplit või taignakonksu kergelt alla vajutades pesadesse, kuni need klõpsuga kinnituvad.

*Tähelepanu!* Vispel, millel on rõngas, tuleb sisestada käsimikseri avasse, mis on mõeldud suure ümmarguse kujuga kinnitusele.

## KASUTAMINE

1. Esmakordsel kasutamisel eemaldage seade ja lisatarvikud ettevaatlikult, peske need seebi ja veega, loputage ja kuivatage, ning puhastage masina väline osa niiske lapiga ja kuivatage.
2. Veenduge, et kiiruse reguleerija on asendis "off".

3. Asetage visplid või taigakonksud toidu sisse.
  4. Valige soovitud kiirus kiiruseregulaatoriga.
- Märkus:* Alustage madala kiirusega ja suurendage seda vajadusel.
5. Liigutage seadet samal ajal kergelt üles-alla ja ringjate liigutustega.
  6. Lülitage seade alati välja enne kausi tühjendamist.
  7. Eemaldage taigakonksud või visplid, vajutades tarviku vabastusnuppu.

Olenevalt kasutusest, valige tarvik ja kiirus järgmise tabeli järgi:

Valmistamise meetod	Max kogus	Tarvik	Asend	Max tööaeg
Paks pasta (nt taigna juuretis)	500 g	Taignakonks	1-3	3 min
Kondiitritooted, salatikaste, majonees, magustoit	750 g	Vispel	2-5	5 min
Küpsisetaigen, vahvlid, vahukoor	750 g	Vispel	3-5	5 min

## HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhet ümber seadme, kuna see võib juhet kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

## GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud. Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Garantii ei laiene kergesti purunevatele klaas- ja plastosadele ega kuluvatele osadele ja nende parandus on seega tasuline.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

## TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 220–240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 200–300 W
- Isolatsiooniklass: II
- Tööaeg: max 5 minutit
- Päritoluriik: Hiina

*Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.*

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

**Importija:**  
**Nordic Digital AS**  
**Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715**  
**Kambja vald, Tartumaa, Estonia**  
**Tel: +372 733 7700**