

Techwood®

POSITIVE TECHNOLOGY

TPF-26
TPF-32
TPF-35

TSITRUSPRESS

KASUTUSJUHEND



TPF-26



TPF-32



TPF-35



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivad kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinget vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitsemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all ning 8-aastased ja vanemad.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on saanud mistahes viisil kahjustada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.
- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.

- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmehel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinaid, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrekne käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Hoiatus: vale kasutamine võib põhjustada vigastusi.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

(*) **Kvalifitseeritud spetsialist:** tootja või maaletooja volitatud järeleteenindus või isik, kellel on vajalikud teadmised ja oskused selliste parandustööde tegemiseks.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.




Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.



Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitse nõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeensest materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "TOPELTRUUT" tähendab topeltisolatsiooniga seadet, millel on nii põhi- kui lisaisolatsioon. Seade ei vaja maandatud kaitsejuhet. See kuulub II isolatsiooniklassi.

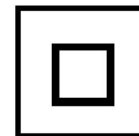

Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).




Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage seade välja, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske jahtuda.
- Puhastage seadme välimine osa niiske käsna või pehme lapi abil.
- Toiduga kokkupuutuvad eemaldatavad osad, nagu taldrik, kauss, kahvlid, spaatel jne, võib pesta sooja vee ja pehme pesuvahendiga käsitsi või nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega muid teravaid esemeid.
- *Nõuanne:* Loputa osad kohe puhta veega, et vältida puuviljajääkide kuivamist. Kõik plastosad võib tavapäraselt loputada.

SEADME OSAD

- A. Kaas
- B. Presskoonus
- C. Presskoonus
- D. Filter
- E. Mahlanõu
- F. Telg
- G. Mootoriga alus

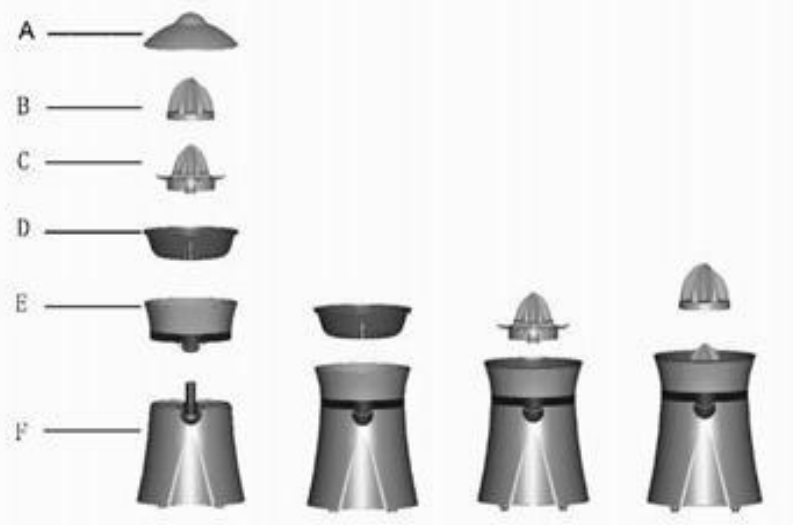

1. Aseta mahlanõu (E) alusele (F).
2. Aseta filter (D) mahlanõusse (E).
3. Vali sobiv presskoonuse suurus vastavalt viljale.
4. Aseta presskoonus (B või C) filtrile.

KASUTAMINE

Enne kasutamist:

- Kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Kontrollige, kas võrgupinge vastab seadme sildil märgitule.
- Ühendage seade korralikult vooluvõrku.
- Enne puhastamist, hooldust või lisatarvikute paigaldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Seadet ei tohi mingil viisil modifitseerida.

Kasutamine:

1. Ühendage seade vooluvõrku.
2. Lõigake tsitrusvili pooleks ja suruge see presskoonusele. Seade lülitub automaatselt sisse ning koonus pöörleb kord vasakule, kord paremale.
3. Seade lülitub automaatselt välja, kui eemaldate vilja.
OLULINE: Ärge kasuta mahlapressi järjest rohkem kui 5 minutit.
4. Seejärel laske seadmel 10 minutit jahtuda enne uuesti kasutamist.
5. Vajutage mahlakogumisanuma tila alla, et valada mahl klaasi või muusse mahutisse.
6. Pärast kasutamist saab sõela ja koonuse puhastamiseks eemaldada.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib juhett kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud.
Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Garantii ei laiene kergesti purunevatele klaas- ja plastosadele ega kuluvatele osadele ja nende parandus on seega tasuline.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED

- Toitepinge: 220–240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 20 W
- Isolatsiooniklass: II
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700