

ELEKTRILINE PANINI GRILL

KASUTUSJUHEND



Palun lugege need juhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et vältida vale kasutamise tõttu tekkida võivaid kahjustusi ja et mõista paremini selle toote funktsioone. Pöörake eriti suurt tähelepanu ohutusjuhistele. Kui annate seadme edasi kellelegi teisele, lisage kindlasti ka need kasutusjuhised. Hoidke juhised alles ka edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lugege need juhised enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.
- Veenduge, et teie elektrivõrgu pinge vastab seadme märgitud pingele.
- Kasutage seadet ainult kodustes tingimustes või sarnastes keskkondades, näiteks:
 - Töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja muudes töökohtades;
 - Hotellid, motellid ja muud majutusasutused;
 - Talumajad, *Bed & Breakfast* tüüpi majutuskohad.
- Kasutage seadet ainult vastavalt siin toodud juhistele.
- Ärge kunagi kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi või muude veega täidetud anumate läheduses.
- Ära kasuta seda seadet veepritsmete läheduses.
- Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade peaks märjaks saama, eemaldage see kohe vooluvõrgust.
- Teavitage ka teisi kasutajaid nendest ohutusnõuetest.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine või hoolimatu käsitlemine võib põhjustada kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
- Lapsed ja piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega isikud ei pruugi olla teadlikud seadme kasutamisega seotud ohtudest.
- Lapsed alates 8. eluaastast võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all ning siis, kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist.
- Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või vähese kogemusega kasutajad ainult juhul, kui neile on antud vastavad juhised ja nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu järelevalve all ning 8-aastased ja vanemad.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadmele ega selle toitejuhtmele ligi pääseda.
- Laste ohutuse tagamiseks tuleb pakkematerjalid (kilekotid, karbid, vahtplast jne) hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ettevaatust! Ärge lubage väikelastel kilega mängida – **LÄMBUMISOHT!**
- Kontrollige aeg-ajalt toitejuhet ja seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud toitejuhtme või seadmega ei tohi seadet kasutada.
- Seadet ei tohi kunagi mitte mingil põhjusel vette ega muusse vedelikku kasta.
- Ärge kunagi asetage seadet nõudepesumasinasse.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustatud või kui seade on saanud mistahes viisil kahjustada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootja, volitatud hooldustehniku või kvalifitseeritud spetsialisti* poolt.

- Enne seadme puhastamist, hooldamist või lisatarvikute paigaldamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siseruumides ja kuivas keskkonnas.
- Ärge kasutage lisatarvikuid, mida tootja pole soovitanud, sest need võivad põhjustada ohtu ja kahjustada seadet.
- Ärge kunagi kasutage muud pistikut peale kaasasoleva.
- Ärge tõmmake seadet juhtmest. Veenduge, et juhe ei saaks kuhugi kinni jääda.
- Ärge keerake juhet seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Veenduge, et juhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
- Laske seadmel enne puhastamist ja hoiustamist täielikult jahtuda.
- Seadme töö ajal võivad mõned pinnad olla väga kuumad – vältige nende puudutamist, et vältida põletusohtu.
- Hoidke seade eemal süttivatest materjalidest, nagu kardinad, riie jne. Samuti veenduge, et toitejuhe ja pistik ei puutuks kokku veega.
- Seade ei ole loodud kasutamiseks ajarelee või kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Asetage seade alati lauale või tasasele pinnale. Veenduge ka, et te ei kata seadet ega pane sellele midagi peale.
- Eemaldage pistik seinakontaktist alati, kui seadet ei kasutata.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et kogu juhe on lahti keritud. Kasutage ainult CE-sertifikaadiga pikendusjuhtmeid, mille nimivõimsus on vähemalt 16A, 250V, 3000W.
- Vale kasutamine ja ebakorrektno käsitlemine võib põhjustada seadme kahjustusi ja kasutaja vigastusi.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kui see on ühendatud vooluvõrku.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud, kahjustatud või kui sellest lekib vedelikku.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Toiduga kokkupuutuvate pindade puhastamise juhised leiate juhendi vastavast jaotisest.
- Selle seadmega ei tohi kasutada sütt ega sarnaseid kütuseid.
- Seade vastab kehtivatele ohutusstandarditele.

TÄIENDAV HOIATUS

- **Ettevaatust!** Kasutamise ajal võib seadme paljastatud pindade temperatuur olla väga kõrge. Põletusoht!
- Asetage seade tasasele ja kuumakindlale pinnale. Kui pind on tundlik kuumusele, kasutage seadme all kuumakindlat alusplaati. **Hoiatus:** tuleoht!
- Hoidke seade eemal kergesti süttivatest esemetest, nagu mööbel, kardinad jms (vähemalt 30 cm kaugusel).
- Veenduge, et toitejuhe ei puutuks kokku seadme kuumade osadega.
- Ärge puudutage seadme kuumi osi – kasutage selleks ettenähtud nuppe ja käepidemeid.
- Enne seadme hoiustamist laske sellel täielikult jahtuda.

ÜLDINE TEAVE

Sümbol "AVATUD RAAMAT" tähendab soovitusi lugeda olulist teavet, mis on juhendis kirjas.



Sümbol "PRÜGIKAST" läbi kriipsutatud (WEEE - elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tähendab, et toode ei tohiks oma eluea lõpus sattuda olmejäätmete hulka, vaid tuleks viia kohalikku sorteerimisjaama. Jäätmete taaskasutus aitab keskkonda hoida.



Sümbol "CE" kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidu harmoneeritud standarditele, mis tagavad vastavuse põhinõuetele. Need standardid ei ole kohustuslikud, kuid annavad garantii, et seade vastab vajalikele nõuetele.




Sümbol "ROHS" (ohtlike ainete kasutamise piirang) kinnitab, et toode vastab keskkonnakaitsenõuetele ning sisaldab teatud ohtlikke aineid (pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, PBB ja PBDE leegiaeglustajaid) maksimaalselt 0,1% ulatuses homogeenselt materjalist ning kaadmiumi kuni 0,01% ulatuses.



Sümbol "KUUM PIND" hoiatab kasutajat, et seadme seinad võivad muutuda väga kuumaks, ning ärgitab järgima ettevaatusabinõusid.



Sümbol "AUR" hoiatab kasutajat, et seadmest võib väljuda auru, ning ärgitab võtma kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud. (Põletusohu)

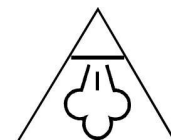

Sümbol "KLAAS/KAHVEL" tähendab, et seade sobib kokkupuuteks toiduainetega.



Sümbol "TRIMAN" märgib, et tarbija peaks toote eraldi koguma (nt taaskasutuskasti, jäätmekonteinerisse või vastavasse kogumispunkti).



Lisateavet leiate aadressilt: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Lülitage seade enne puhastamist välja, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske jahtuda.
- Puhastage seadme välimine osa niiske käsna või pehme lapi abil.
- Ärge kunagi kastke seadet vette ega teistesse vedelikesse!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, metallharju ega muid teravaid esemeid.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Eemaldage kõik pakendimaterjalid.
- Puhastage grillplaadid niiske käsna või lapiga.
- Enne esmakordset kasutamist laske seadmel töötada 15 minutit, et eemaldada küttekehalt kaitsekiht. Suitsu eraldumine on normaalne.
- Veenduge, et ruumis on piisav ventilatsioon.

KASUTAMINE

1. Avage seade, tõmmates käepidemest üles.
Märkus: Kuna seadmel on mittenakkuv kate, on või või õli kasutamine valikuline.
2. Sulgege plaadid ja ühendage seade vooluvõrku. Kontrollige, et indikaator tuli süttib.
3. Hoiatus! Küpsetusplaadid ja metallpinnad muutuvad kasutamise ajal väga kuumaks. Põletusohu vältimiseks kandke kuumakindlaid kindaid ja puudutage ainult käepideme musta osa.
4. Umbes viis minutit peale sisselülitamist kustub indikaator tuli, mis näitab, et seade on kasutamiseks valmis.
5. Tõstke ülemine plaat käepidemest üles. Asetage toit alumisele plaadile, kasutades puidust või kuumakindlast plastist köögiriistu.
Ettevaatust! Ärge kasutage metallist köögiriistu, kuna need võivad kahjustada mittenakkuvat katet.
6. Laske ülemine plaat käepideme abil õrnalt toidu peale.
Märkus: Küpsetusaeg sõltub toidu tüübist ja paksusest.
7. Kui toit on valmis, tõstke käepidemest, avage seade ja eemaldage toit kuumakindlate köögiriistadega.
Märkus: Kui kavatsete kohe uuesti toitu valmistada, hoidke plaate suletuna, et säilitada soojust.
8. Korrake samme 5–7, kuni olete toiduvalmistamise lõpetanud.
9. Lülitage seade välja, eemaldades toitejuhe pistikust.
10. Kui seade on täielikult jahtunud, puhastage ja kuivatage see.

HOIUSTAMINE

- Veenduge, et seade on täielikult jahtunud ja kuiv.
- Ärge keerake juhett ümber seadme, kuna see võib juhett kahjustada.
- Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas.

GARANTII

Kõik meie tooted on enne tarnimist rangelt kontrollitud. Seadmele kehtib 24-kuuline garantii alates ostukuupäevast.

Garantii kehtimiseks on vajalik esitada:

- ostutõend (arve);
- täidetud ja tembeldatud garantiikaart (karbi küljel või all).

Ilma nende dokumentideta ei saa seadet tasuta asendada ega tasuta remonti teha.

Garantiiperioodil tegeleme tasuta seadme või lisaseadmete defektidega, mis tulenevad materjali- või valmistamise defektist remondi või väljavahetamise teel. Garantiiremont ei pikenda garantiiaega ega anna õigust uuele garantiile.

Garantii kasutamise korral viige kogu seade originaalpakendis koos ostutšekiga tagasi oma edasimüüjale.

Klaas- ja plastosade purunemine on alati kasutaja vastutusel. Kuluvad osad ning nende puhastus, hooldus või vahetus ei kuulu garantii alla ning kulud jäävad kasutaja kanda.

Kui seadet on volitamata isikute poolt muudetud või parandatud, muutub garantii kehtetuks. Pärast garantiiperioodi lõppu saab remonti teha tasu eest spetsialiseeritud kaupluses või remonditeeninduses.

TEHNILISED ANDMED


- Toitepinge: 220-240V~ 50/60Hz
- Võimsus: 750 W
- Isolatsiooniklass: I
- Päritoluriik: Hiina

Omadused võivad muutuda ilma ette teatamata.

OLULINE! See seade kuulub I isolatsiooniklassi ja peab olema ühendatud maandusega pistikupessa.

Märkus: Kui teil on küsimusi maanduse või elektriühenduse kohta, konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga.

Lühise korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, võimaldades voolu suunamist maakaablistesse.

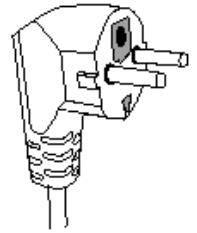

ETTEVAATUST: elektrilöögi ohu vältimiseks ärge avage seadme korpust, vaid pöörduge seadme parandamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

See seade vastab EÜ direktiividele, näiteks: elektromagnetiline ühilduvus (EMC) ja madalpinge (LVD). See seade on disainitud ja toodetud vastavalt uusimatele eeskirjadele ja tehnilistele ohutusnõuetele.

Importija:

Nordic Digital AS

Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715

Kambja vald, Tartumaa, Estonia

Tel: +372 733 7700