

MI Smart Õhufritüür (3,5L) Kasutusjuhend



Lugege see kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi ja säilitage edaspidiseks kasutamiseks.

Täname, et valisite Mi Smart õhufritüüri (3,5L). See toode on ainult koduseks kasutamiseks. Toote, tarvikute ja kasutajaliidese illustatsioonid kasutusjuhendis on ainult viitamiseks. Tegelik toode ja funktsioonid võivad toote täiustuste tõttu erineda.


Ohutusjuhised

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid on juhendatud või juhendatud seadme ohutul kasutamisel ja nad mõistavad ohte kaasatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada seadet ilma järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 -aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Ainult koduseks kasutamiseks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, selle hooldusagendi või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt.
- Ligipääsetavate pindade temperatuur võib seadme töötamise ajal olla kõrge. Pinnad võivad kasutamise ajal kuumeneda.
- Seadmed ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Ärge blokeerige õhufritüüri õhu sisse- ja väljalaskeavasid ega soojuste hajumise ventilatsiooniavasid, et vältida selle normaalselt soojuseraldust.
- Mitteprofessionaalselt koolitatud tehnikud ei tohiks muuta fritüüri sisejuhtmeid.
- Ärge kasutage korvi, praeplaadi või grilli soojendamiseks sütt ega muid sarnaseid kütuseid.
- Ärge asetage korvi mõnele muule soojusallikale, näiteks induktsioonpliidile või gaasipliidile.
- Elektrilöögi vältimiseks, ärge ühendage ega eemaldage toitejuhet vooluvõrgust märgade kätega.
- Ärge kasutage lahtiühendatud või halva kontaktiga toitejuhet.
- Ärge laske toitejuhtmel üle teravate esemete minna, et vältida toitejuhtme kahjustamist.
- Ärge kasutage õhufritüüri esemete, eriti tuleohtlike, plahvatusohtlike või söövitavate esemete hoidmiseks.
- Ärge pigistage, painutage, väänake ega asetage toitejuhtmele raskeid esemeid, et vältida selle südameku paljastamist või purunemist.
- Lõpetage koheselt õhufritüüri kasutamine ja eemaldage see vooluvõrgust, kui see ei tööta normaalselt või on talitlushäireid.
- Fritüüri ei saa käivitada, kui korv pole paigas.
- Ärge laske lastel olla fritüüri läheduses selle kasutamise ajal ega vahetult pärast seda, et mitte tekitada põletusi.
- Ärge lubage lapsi pakkekile ja pakendiga mängida, et vältida surmajuhtumeid. Ärge kasutage toiduvalmistamiseks toidu pakkimiseks plastnõusid ega paberist pakkematerjale.
- Kahjustuste või talitlushäirete vältimiseks ärge kukutage seda fritüüri maha ega lööge seda kõvade esemete vastu.
- Ärge pange nõelu, juhtmeid ega muid esemeid õhufritüüri avadesse, et vältida elektrilööki või vigastusi.
- Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita.
- Kasutamise ajal hoidke õhu väljalaskeavade ja muude seadmete vahel vähemalt 30 cm kaugust.
- Ärge liigutage ega raputage õhufritüüri kasutamise ajal.
- Ohu vältimiseks ärge pange kaitselüliti sisse võrkehi.
- Fritüüri paigutamisel köögikappi vms veenduge, et see oleks hästi ventileeritav.
- Veenduge, et õhufritüür oleks enne selle puhastamist või parandamist vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Seda toodet tuleb kasutada tasasel kuumuskindlal pinnal, et vältida toote kahjustamist või õnnetusi.
- Veenduge, et õhufritüüri silikoonosad ei puutuks kokku etanooli ega lahustega, mis sisaldavad üle 50% alkoholi.
- Elektrilöögi või muude ohutegurite vältimiseks veenduge, et õhufritüür on ühendatud hästi maandatud pistikusse.




Käesolevaga kinnitab Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd., et raadioseadme tüüp Air Fryer MAF02 vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Üksikasjaliku e-kasutusjuhendi leiate aadressilt www.mi.com/global/service/userguide

Toote ülevaade

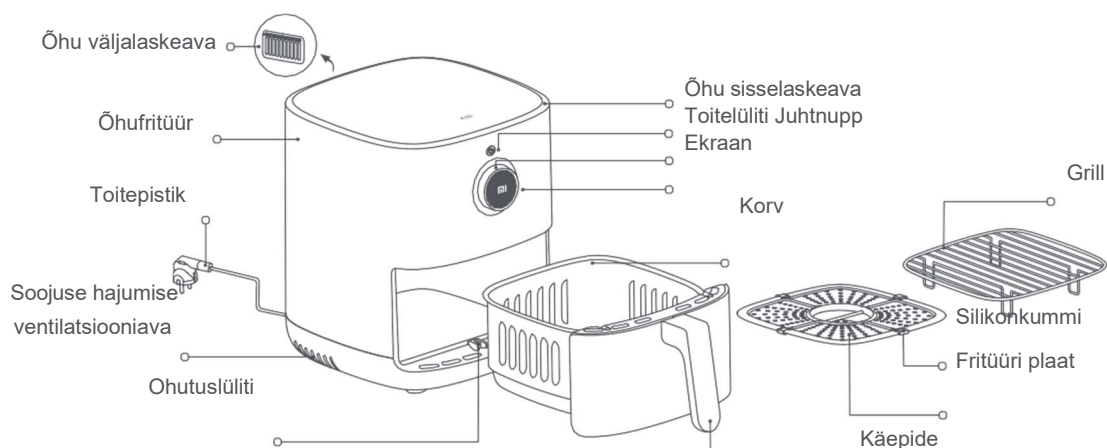


Märkused: 1. Fritüüris kasutatav silikoonkummi on valmistatud kõrgtemperatuurilistest toidukvaliteediga materjalidest, et vältida praepaadi servade kriimustamist korvi kattekihil ja parandada praepaadi stabiilsust. Ärge eemaldage praepaadilt silikoonkummi.
2. Liiga väikesed koostisosad ei sobi grillil kasutamiseks. Veenduge, et koostisosad ei kukuks läbi grillivahede.

Juhtnupp

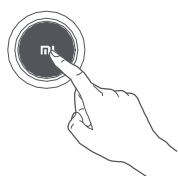

1

Vajutage valiku kinnitamiseks

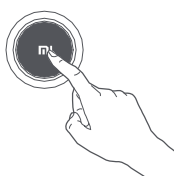

2

Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage ja hoidke all üks sekund.



3

Funktsioonide muutmiseks pöörake vasakule/paremale.



4

Vajutage toitenuppu sisse/välja lülitamiseks.

Kuidas kasutada

Ühendage toitejuhe ja vajutage toitenuppu, et fritüür sisse lülitada.

Märkus: Fritüüri esmakordseks sisselülitamiseks vajutage toitenuppu, kuvatakse teade „Luba Wi-Fi“, kui te ei kasuta seda 30 sekundit või valite Ei, jääb Wi-Fi keelatuks ja kui valite Jah, Wi-Fi indikaator vilgub ja Wi-Fi on lubatud.

1. Sisse lülitamine

Ühendage toitejuhe ja vajutage toitenuppu, et fritüür sisse lülitada.

2. Väljalülitamine

Fritüüri väljalülitamiseks vajutage toitenuppu, olenemata selle olekust.



3. Wi-Fi seadistamine

1. Wi-Fi lähtestamine

Wi-Fi-ekraanil olles vajutage juhtnuppu, et sisestada „Lähtesta Wi-Fi”, seejärel vajutage juhtnuppu, et valida Jah, et Wi-Fi lähtestada, või keerake juhtnuppu, et valida Ei, et loobuda Wi-Fi lähtestamisest.

2. Wi-Fi lubamine/keelamine

Vajutage juhtnuppu, et siseneda ekraanile „Wi-Fi”, lubada/keelata Wi-Fi, seejärel vajutage juhtnuppu, et valida Jah, et Wi-Fi lubada või keelata, või keerake juhtnuppu, et valida Ei, et loobuda muutusest.

Wi-Fi Staatus

			
Kiire ühenduse ootel...	Uuesti ühendamine pärast lahtiühendamist...	Edukalt ühendatud	Värskendus...
Wi-Fi indikaator vilgub aeglaselt	Wi-Fi indikaator vilgub kiirelt	Wi-Fi indikaator põleb pidevalt	Wi-Fi indikaator vilgub 2 korda

Märkus. Kui Wi-Fi-ga ühendust ei looda 30 minuti jooksul, lülitub Wi-Fi indikaator välja.

4. Mi Home/Xiaomi Home rakendusega ühendamine

See toode töötab Mi Home/Xiaomi Home rakendusega*. Kasutage Mi Home/Xiaomi Home rakendust oma seadme juhtimiseks ja teiste nutikate koduseadmetega suhtlemiseks.



- Skannige QR-kood, et rakendus allalaadida ja installida. Teid suunatakse ühenduse juurde seadistusele, kui rakendus on juba installitud. Või otsige rakendusest "Mi Home/Xiaomi Home" poest, et see alla laadida ja installida.
- Avage rakendus Mi Home/Xiaomi Home, puudutage nuppu „+” paremas ülanurgas ja seejärel järgige lisamisjuhiseid oma seadme lisamiseks.

Märkus: Kasutajakogemuse parandamiseks uuendatakse aeg-ajalt seadme püsivara ja Mi Home/Xiaomi Home rakenduse liidest, nii et kui teil tekib mõni kasutusliides, mis ei ole selle kasutusjuhendiga kooskõlas, vaadake palun tegelikku toodet.

Kuidas kasutada


Ettevalmistus

Koostisaineid võib enne küpsetamist vastavalt maitsele marineerida.




Küpsetusprogrammi käivitamine

1. Asetage fritüür stabiilsele, tasasele pinnale ja veenduge, et õhufritüüri ümber oleks õhuringlus.

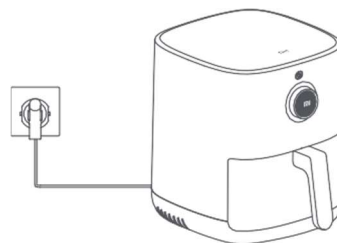

2. Asetage praeplaat korvi ja lisage ükshaaval koostisosad. Kui koostisosi on rohkem, asetage need grilli kahte kihti.


Märkus: Koostisosade virnastamine ilma grilli kasutamata mõjutab küpsetamist.

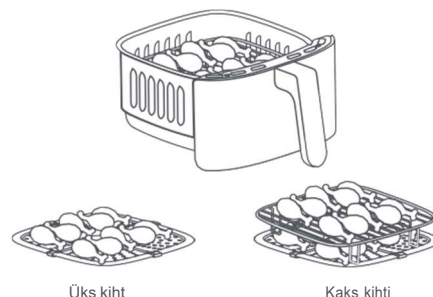


3. Kui korv on täielikult õhufritüüri sisestatud, vajutage selle sisselülitamiseks toitenuppu ja keerake juhtnuppu, et valida vastava küpsetusprogrammi menüü, ning vajutage kinnitamiseks juhtnuppu. Seejärel vajutage juhtnuppu, et valida koostisosade kogus (üks kiht/pool/täis/kahekihiline), ja lõpuks vajutage juhtnuppu kinnitamiseks ja küpsetamise alustamiseks.

Märkused:

1. Küpsetusaega ja temperatuuri saab reguleerida, keerates küpsetamise ajal juhtnuppu.
2. Kui olete küpsetusaja või temperatuuri reguleerimiseks juhtnuppu keeranud, peate kinnitamiseks vajutama juhtnuppu, vastasel juhul jätkab küpsetamine viie sekundi pärast algse aja ja temperatuuriga.

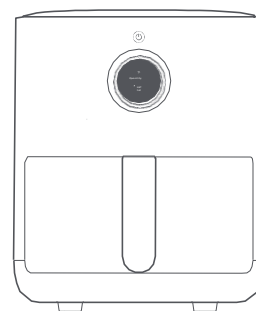


4. Mõned koostisosad tuleb toiduvalmistamise ajal ümber pöörata, järgige õhufritüüri juhiseid ja tõmmake koostisosade ümberpööramiseks korv välja, seejärel asetage korv täielikult õhufritüüri jāvajutage küpsetamise jätkamiseks juhtnuppu.

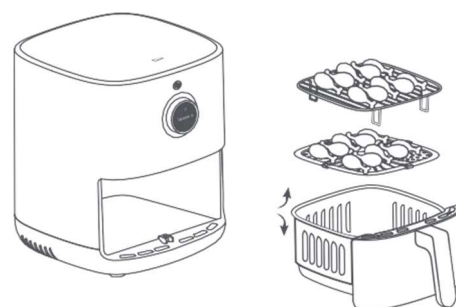

5. Fritüür piiksub ja ekraanile ilmub kiri "Programm lõpetatud", mis näitab, et küpsetusprogramm on lõpetatud. Võtke korv ettevaatlikult välja ja kasutage toidu eemaldamiseks tange.


Ettevaatust: Kui toiduvalmistamine on lõpetatud, on korv väga kuum, nii et ärge puudutage seda, et mitte põletusi saada.

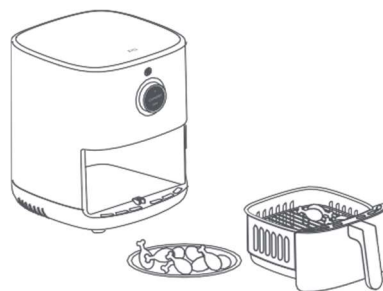

Muud toimingud


1. Keele seaded

Lülitage fritüür sisse, minge seadete juurde ja vajutage keele valikusse sisenemiseks juhtnuppu. Keerake juhtnupp soovitud keelele ja vajutage kinnitamiseks.

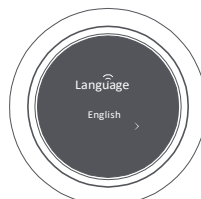

2. Manuaalne režiim

Ooterežiimis keerake juhtnuppu ja valige manuaalne režiim, vajutage temperatuuri seadmiseks ja keerake seda soovitud küpsetustemperatuuri reguleerimiseks, seejärel vajutage seda kellaaja määramiseks ja keerake soovitud küpsetusaja reguleerimiseks ning vajutage seda ülaltoodud programmi käivitamiseks.

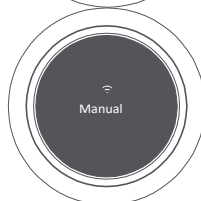

3. Toidu ümberpööramine

Kui küpsetusaeg on üle 8 minuti (välja arvatud jogurt ja kuivatatud puuviljad) tuleb õhufritüür meelde toidu ümberpööramise või raputamise vajadust. Ekraanil vilgub "Palun raputage toitu" ja piiksub kolm korda. Tõmmake korv välja, keerake toiduained ümber või raputage ja sisestage korv õhufritüüri.




4. Ajakava järgi toiduvalmistamine

Ooterežiimis keerake juhtnuppu ja valige ajakava funktsioon, määrake valmimisaeg, küpsetusprogramm, küpsetustemperatuur ja -aeg ning vajutage juhtnuppu, et kinnitada ja käivitada ajastatud küpsetusprogramm.


Kui ettenähtud aeg on möödas, on õhufritüür ajastatud küpsetusprogrammi lõpetanud.

Märkus: Planeeritud aeg on siin planeeritud valmimisaeg, näiteks kuus tundi, mis tähendab, et toiduvalmistamine lõpeb kuue tunniga ja planeeritud aeg ei tohi olla lühem kui küpsetusaeg.

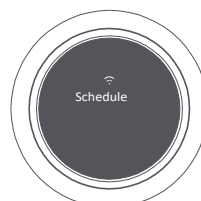

5. Seiskamine

Küpsetusprogrammi seiskamiseks küpsetamise ajal vajutage juhtnuppu. Vajutage juhtnuppu, et jätkata seisatud küpsetusprogrammi.

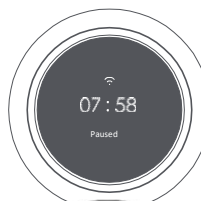

6. Programmi tühistamine

Vajutage ja hoidke juhtnuppu 0,5 sekundit all, ekraan näitab, et kinnitada praeguse küpsetusprogrammi tühistamist, keerake juhtnuppu ja valige jah või ei. Pärast tühistamist lülitub seade ooterežiimi.



Hooldusnõuanded

- Fritüüri tohib remontida ainult professionaalselt koolitatud ja kvalifitseeritud tehnik.
- Teised ei tohiks tõsiste tagajärgede vältimiseks õhufritüüri ilma loata parandada.
- Kui õhufritüüri töö on hälbeline, lugege enne klienditeenindusse pöördumist lõiku Tõrkeotsing.
- Kui probleemi ei õnnestu lahendada, eemaldage toitejuhe ja ühendage see lahti ning võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

Puhastamine ja hooldus

Enne õhu fritüüri puhastamist ja hooldamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja oodake, kuni seade jahtub toatemperatuurini või ohutu temperatuurini. Eemaldage korv, kui puhastate fritüüri sisepinda.

1. Õhufritüüri pind
fritüüri pinda saab pühkida kuiva pehme lapiga või neutraalse puhastusvahendiga niisutatud käsna.
2. Õõnsus
Plekkide eemaldamiseks õhufritüüri sisemusest kandke selle pinnale sobiv kogus kuumas vees lahjendatud pesuvahendit ja laske sellel umbes 10 minutit seista, seejärel kasutage pesuainejäägi eemaldamiseks pehmet veega niisutatud käsna.
3. Korv
Puhastage õhufritüür pärast iga kasutamist. Fritüüri korv on kaetud, seega ärge kasutage selle puhastamiseks terasvilla ega muid abrasiivseid puhastusmaterjale, kuna need võivad katet kahjustada.
4. Praeplaat/grill
Puhastamiseks võite kasutada pehmet puuvillast lappi või käsna, mis on niisutatud neutraalse pesuvahendiga, seejärel niisutage seda veega, et eemaldada pesuvahendi jäägid.

Märkus: korvi, praeplaati ja grilli saab eraldada ja asetada nõudepesumasinasse puhastamiseks, kuid õhufritüüri ei saa pesta vees ega nõudepesumasinas.

Ettevaatusabinõud puhastamisel

1. Pärast õhufritüüri kasutamist eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja ärge asetage fritüüri tuleallikalähedusse ega kastke seda vette. Ärge asetage toitepistikut otse õhufritüürile, et vältida pistiku pinna kriimustamist.
2. Puhastamist ja hooldust tuleks teha alles pärast õhufritüüri jahtumist.
3. Ärge kasutage söövitavaid ega abrasiivseid puhastus- ega pesuvahendeid.


Märkus: Õhufritüüri regulaarne puhastamine ja hooldus pikendab selle kasutusiga.

Tõrkeotsing

Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
Õhufritüür ei tööta.	Õhufritüür pole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage toitejuhe maandatud pistikupessa.
	Korv pole kohale lükatud	Tõmmake korv välja ja lükake see tagasi oma kohale.
OLED -ekraanil kuvatakse E1.	Anduri ahel on katki.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega
OLED -ekraanil kuvatakse E2.	Anduri ahel on katki.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega
Ventilaator ei pöörle.	Ventilaatori laba on kinni jäänud.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega
	Mootor on kahjustatud või teisteosade ahel on katki	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega
Väljub valget suitsu.	Õliste koostisosade küpsetamine.	Kui praete rohkem rasva sisaldavaid koostisosi, tekib palju suitsu, mis on normaalne.
	Fritüüris on endiselt eelmise toiduvalmistamise programmi rasvajääke.	Veenduge, et puhastate fritüüri pärast iga toiduvalmistamis- programmi.
Korvi ei saa sujuvalt õhufritüüri sisestada.	Korvis on liiga palju koostisosi.	Korvis olevad koostisosad ei tohi ületada max märki.
	Korv ei ole korralikult sisestatud.	Paigaldage korv õigesti.
Ajakavafunktsioon ei tööta soovitud viisil.	Planeeritud aeg on liiga lühike.	Planeeritud aeg on lühem kui küpsetusaeg.
	Plaanitud aega ei ole salvestatud.	Plaanitud aeg salvestatakse ja vajutatakse juhtnuppu.
WiFi-ga ei saa ühendada.	Kontrollige, kas rakendus Mi Home /Xiaomi Home on ajakohane.	Värskendage Mi Home/ Xiaomi Home rakendus uusimale versioonile.
	Kontrollige, kas WiFi signaal on piisavalt tugev.	Liikuge kohta, kus signaal on piisavalt tugev.
Õhufritüüri ei saa ühendust.	Kontrollige, kas Wi-Fi töötab normaalselt.	Kontrollige, kas Wi-Fi on normaalselt ühendatud või lähetestage Wi-Fi uuesti ühendamiseks.

Elektriskeem

- | | |
|----------------|------------------|
| 1 OLED Ekraan | 6 Aeglane mootor |
| 2 Ohutuslüliti | 7 Kütteelement |
| 3 Juhtpaneel | 8 Toiteplaat |
| 4 Kiire mootor | 9 Kaitse |
| 5 Kaitse | |

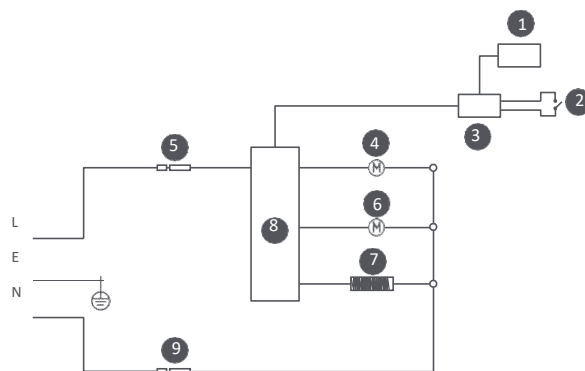

Tehnilised andmed

Nimetus: Õhufritüür	Nimivõimsus: 3.5 L	Värv: Valge
Mudel: MAF02	Nimisagedus: 50–60 Hz	Netokaal: 3.9 kg
Nimivõimsus: 1500 W	Nimipinge: 220–240 V~	Brutokaal: 5.2 kg
Maksimaalne väljundvõimsus: <20 dBm Pakendi mõõdud : 370 × 295 × 345 mm		
Töotemperatuur: -10°C to 40°C Töösagedus: 2412–2472 MHz		
Traadita ühenduvus: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz		

Normaalsetes kasutustingimustes tuleks hoida seadme ja antenni ning kasutaja keha vahel vähemalt 20 cm vahet.



Kõik seda sümbolit kandvad tooted on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE nagu direktiivis 2012/19/EL), mida ei tohi segada sorteerimata olmejäätmetega. Selle asemel peaksite kaitsma inimeste tervist ja keskkonda, andes oma seadmed üle valitsuse või kohalike ametiasutuste määratud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Õige kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele. Selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust paigaldaja või kohalike ametivõimudega.

Valmistatud: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tootja: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.
Aadress: 558#, Wei'er Road, Andongi
tööstuspiirkond, Andongi linn,
Cixi, Ningbo, Zhejiang, Hiina
Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti
www.mi.com

Kasutusjuhendi versioon: V1.0